


Das achtere Aufbaudeck

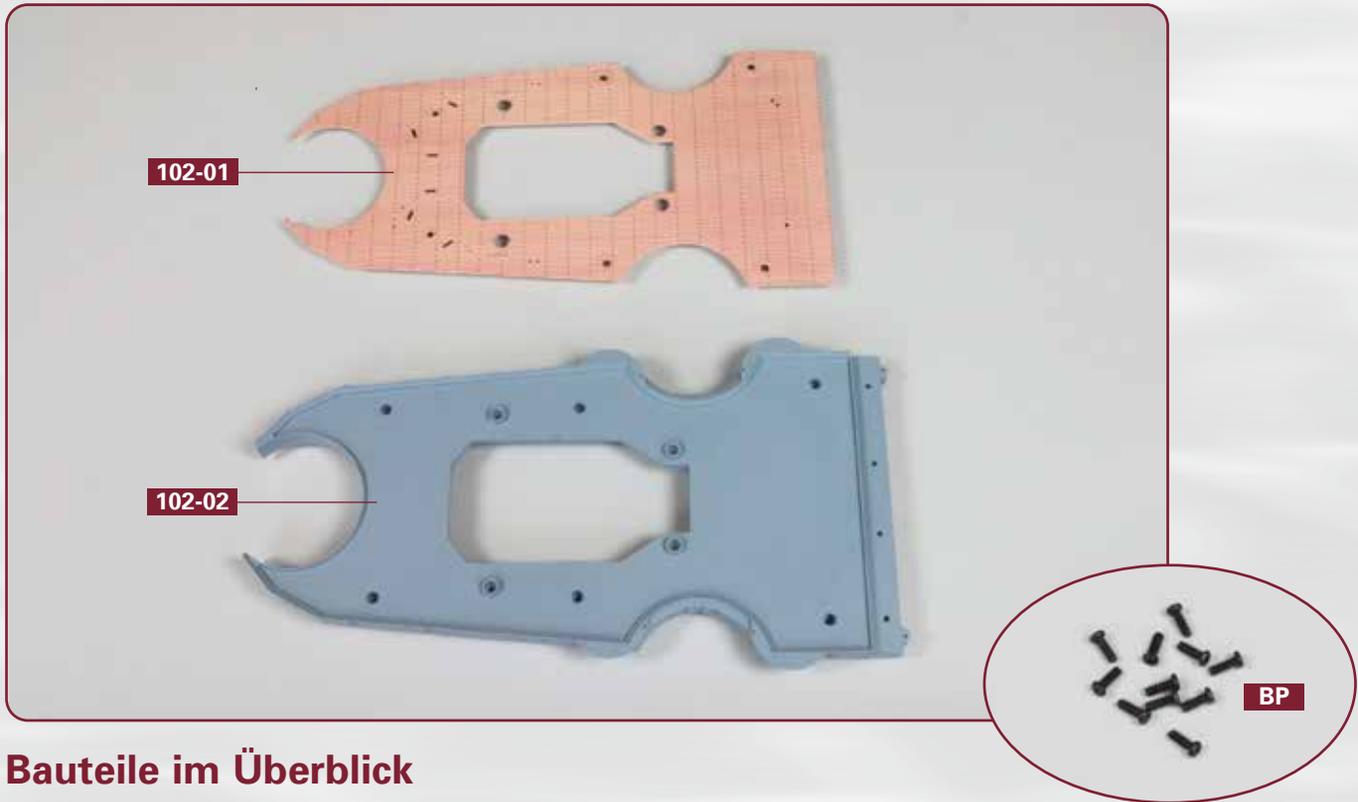


Bauteile im Überblick

102-01: Decksbelag


102-02: achteres Aufbaudeck

■ elf Schrauben BP (2 x 5 mm)


SCHRITT 1: Den Decksbelag befestigen

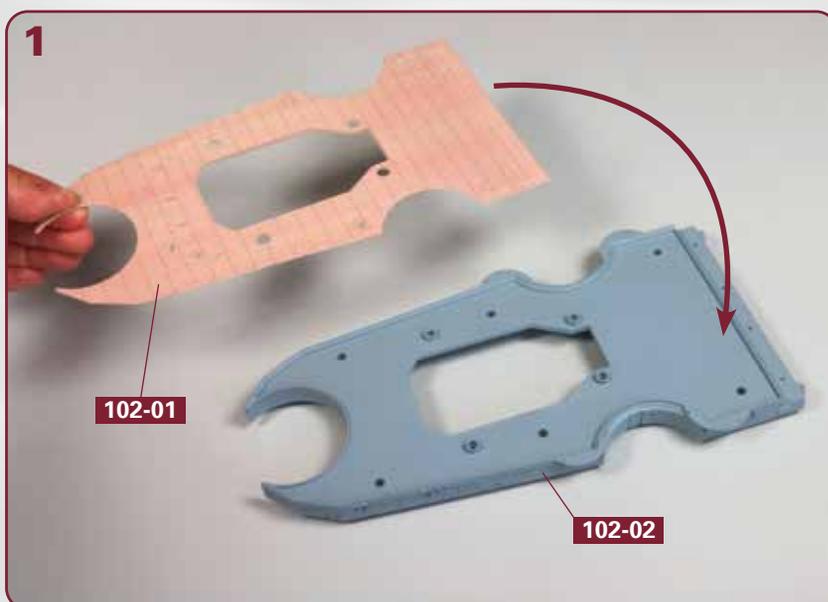

Legen Sie das achtere Aufbaudeck **102-02** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Decksbelag **102-01** und führen Sie ihn zum Aufbaudeck, wie angedeutet.

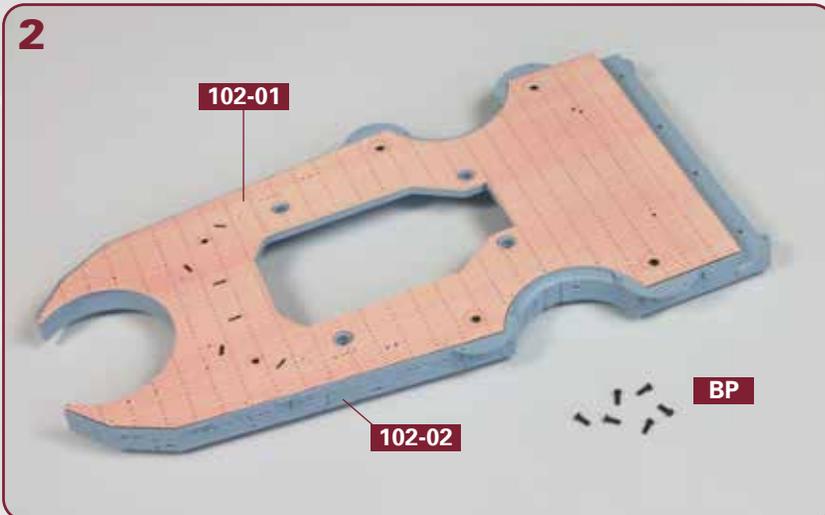
2

Der Decksbelag **102-01** ist auf dem achteren Aufbaudeck **102-02** platziert. Legen Sie sechs Schrauben **BP** bereit.

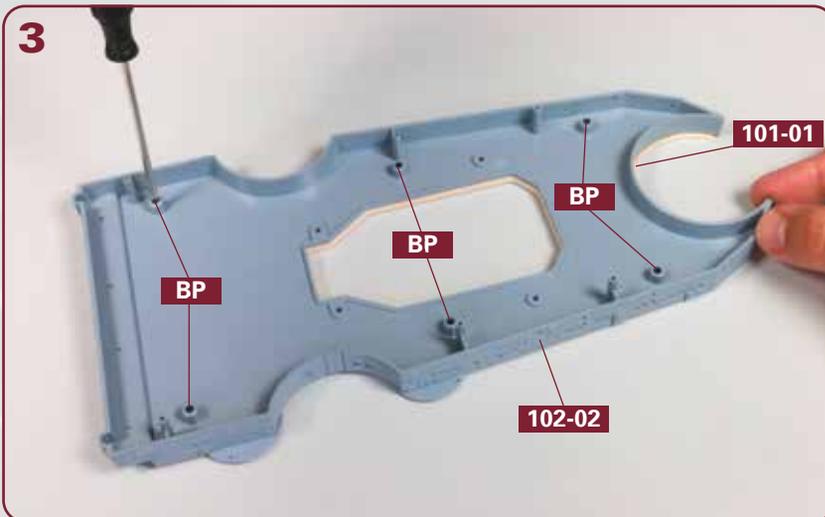3


Drehen Sie das achtere Aufbaudeck **102-02** auf den Kopf und halten Sie dabei den Decksbelag **102-01** in Position. Befestigen Sie die beiden Teile mit den sechs Schrauben **BP** aneinander, wie abgebildet.

SCHRITT 2: Die Montage der achteren Aufbaustruktur

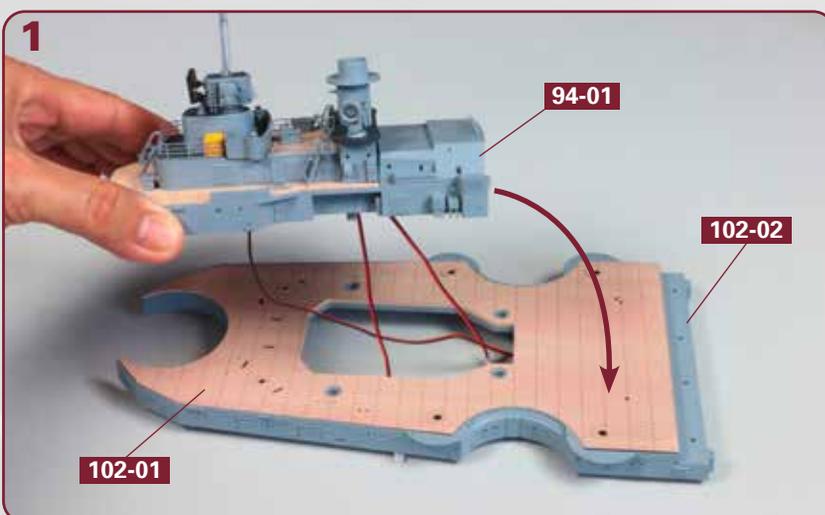1


Drehen Sie das achtere Aufbaudeck **102-02** wieder um. Nehmen Sie die Hauptstruktur der achteren Aufbauten **94-01** und führen Sie deren drei Kabel durch die große Öffnung im Aufbaudeck. Setzen Sie die Hauptstruktur auf den Decksbelag **102-01**, wie angedeutet.

2

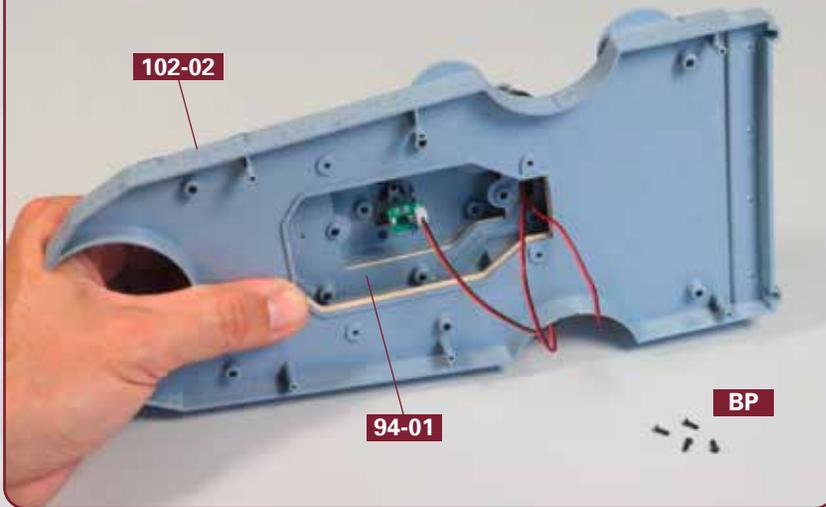

Legen Sie vier Schrauben **BP** bereit, wie abgebildet. Drehen Sie das achtere Aufbaudeck **102-02** vorsichtig auf die Seite und halten Sie dabei die Hauptstruktur der achteren Aufbauten **94-01** gut fest!

3

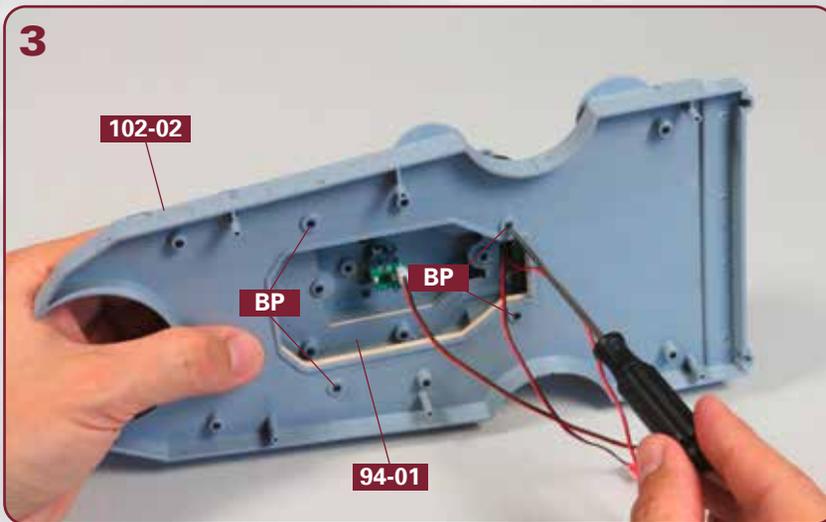

Befestigen Sie die Hauptstruktur der achteren Aufbauten **94-01** mit den vier Schrauben **BP** am achteren Aufbaudeck **102-02**.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Die Hauptstruktur der achteren Aufbauten wurde am achteren Aufbaudeck befestigt.