


Die erste Struktur des Aufbaudecks

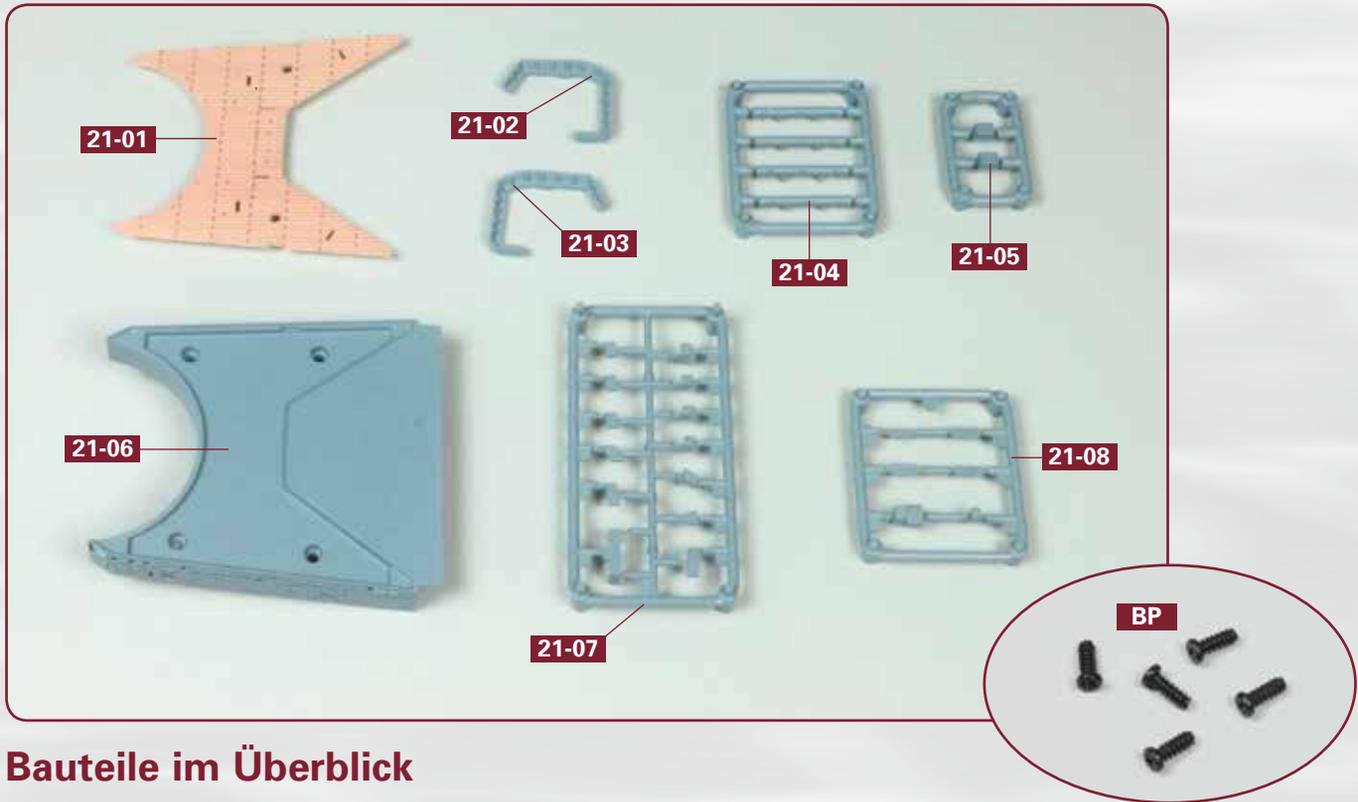

Bauteile im Überblick


21-01: erster Abschnitt des Aufbaudecks
 21-02: linke Splitterschutzwand
 21-03: rechte Splitterschutzwand
 21-04: vier Behälter für die Abkommrohre
 21-05: zwei Oberlichter

21-06: Struktur des Aufbaudecks
 21-07: Kleinteile (A1-A9)
 21-08: Kleinteile (B1-B6)
 ■ fünf Schrauben BP (2 x 5 mm)


■ **Hinweis:**

Achten Sie beim Heraustrennen der Kleinteile darauf, die Stege der Rahmen nicht mit den Zapfen der Teile zu verwechseln!


SCHRITT 1: Der vorderste Abschnitt des Aufbaudecks

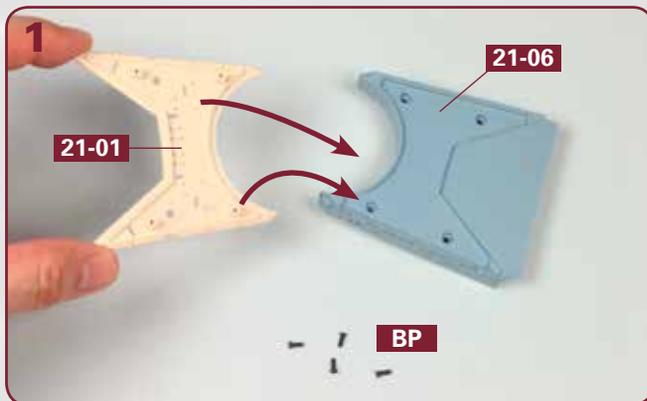


Legen Sie die Struktur des Aufbaudecks **21-06** und vier Schrauben **BP** bereit. Setzen Sie das Aufbaudeck **21-01** auf die Struktur, wie angedeutet.

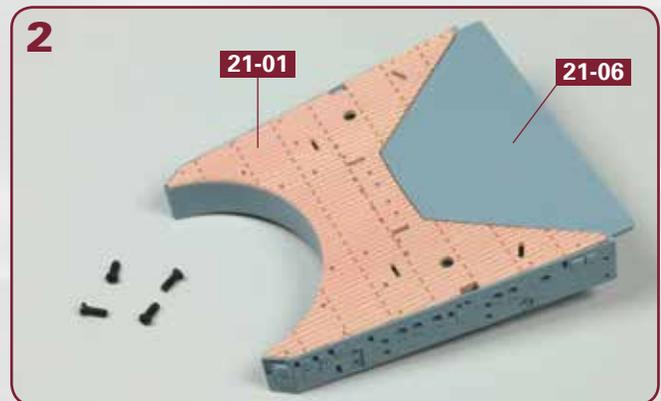


Stecken die vier Zapfen an der Unterseite von **21-01** in den vier Bohrungen von **21-06**, liegt das Deck bündig auf der Struktur auf, wie abgebildet.

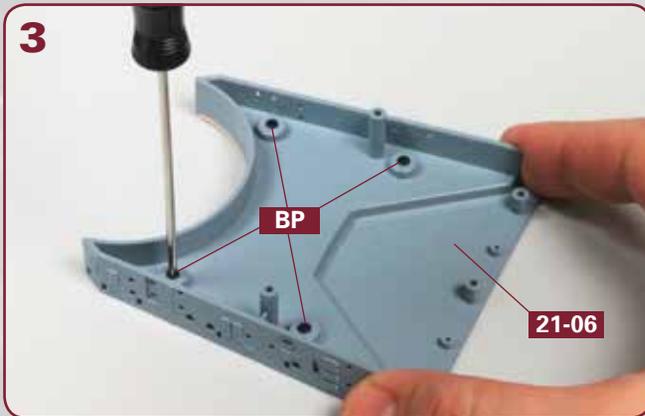


Drehen Sie die Struktur **21-06** auf den Kopf und halten Sie dabei das Deck in Position. Fixieren Sie das Deck an der Struktur, indem Sie die vier Schrauben **BP** festziehen.

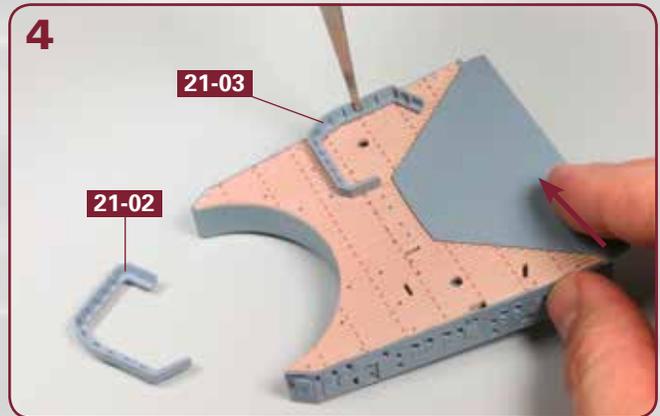


Drehen Sie die Struktur um. Versehen Sie Zapfen und Unterseite der rechten Splitterschutzwand **21-03** mit Sekundenkleber. Kleben Sie das Teil auf dem Aufbaudeck fest. Legen Sie **21-02** bereit.

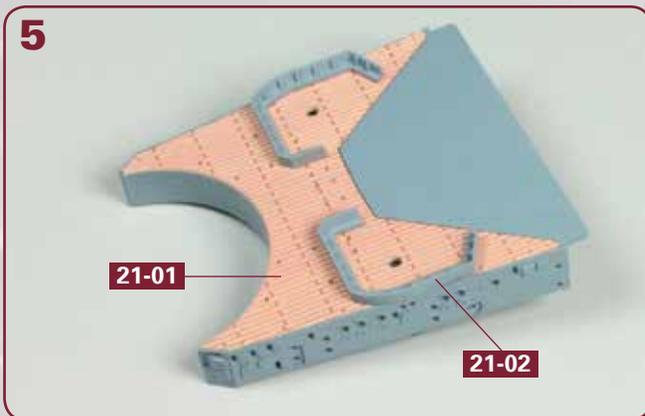


Die linke Splitterschutzwand **21-02** wird an der gleichen Stelle auf der anderen Seite des Aufbaudecks **21-01** festgeklebt, wie abgebildet.

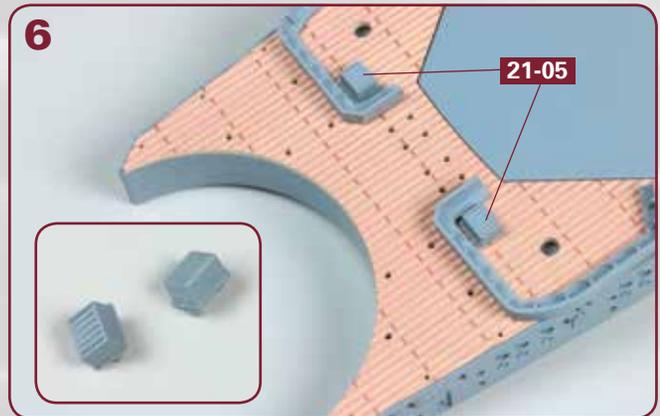

Trennen Sie die beiden Oberlichter **21-05** aus dem Rahmen heraus und glätten Sie die Verbindungsstellen an den Teilen (siehe Detailfoto). Kleben Sie die Oberlichter auf dem Aufbaudeck fest.

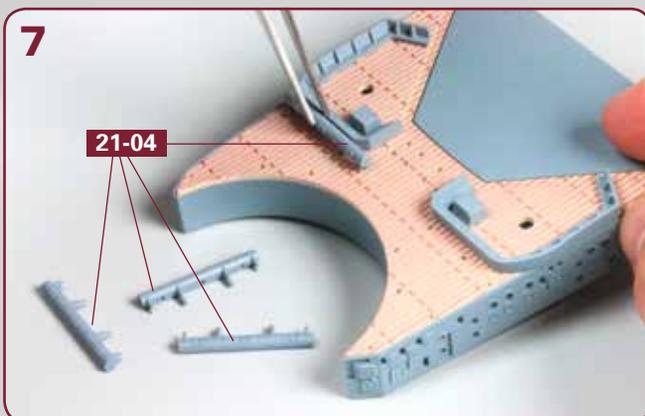


Trennen Sie die vier zylindrischen Behälter **21-04** aus ihrem Rahmen. Kleben Sie den ersten Behälter auf dem Aufbaudeck fest.

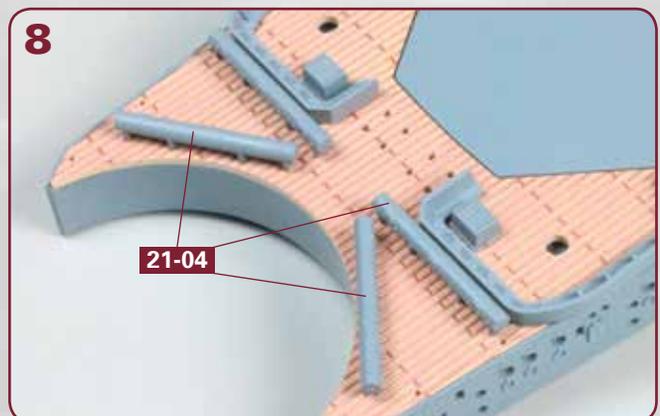


Fixieren Sie die drei übrigen Behälter **21-04** am Aufbaudeck, wobei Sie jeweils die zwei langen Füßchen in die entsprechenden Löcher hineindrücken.


SCHRITT 2: Kleinteile für die Wände der Aufbauten

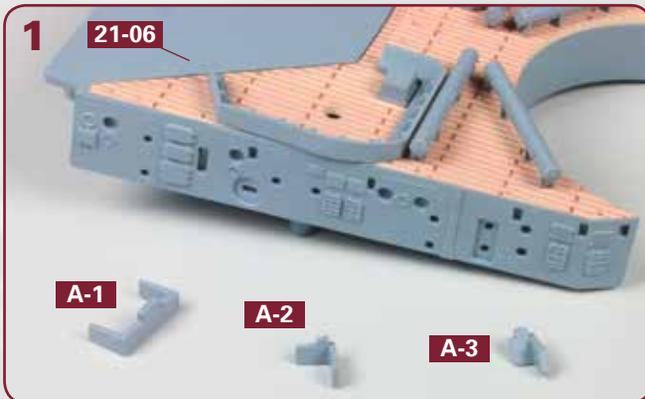


Trennen Sie aus dem Rahmen **21-07** die drei Teile **A-1**, **A-2** und **A-3** heraus. Legen Sie sie vor die rechte Seite der Struktur des Aufbaudecks **21-06**.

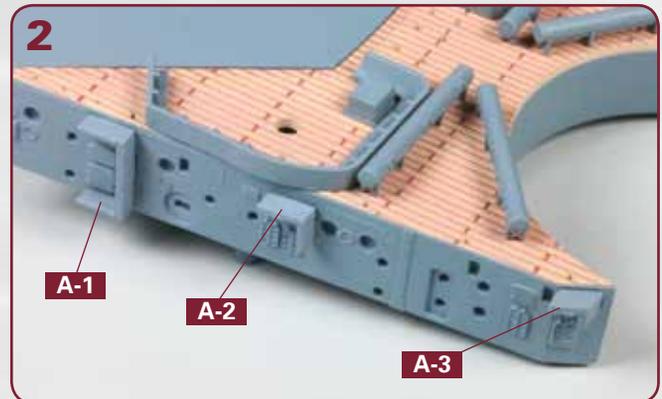


Versehen Sie die Zapfen und Innenseiten von **A-1**, **A-2** und **A-3** mit Sekundenkleber und befestigen Sie die Teile an der Struktur, wie abgebildet.

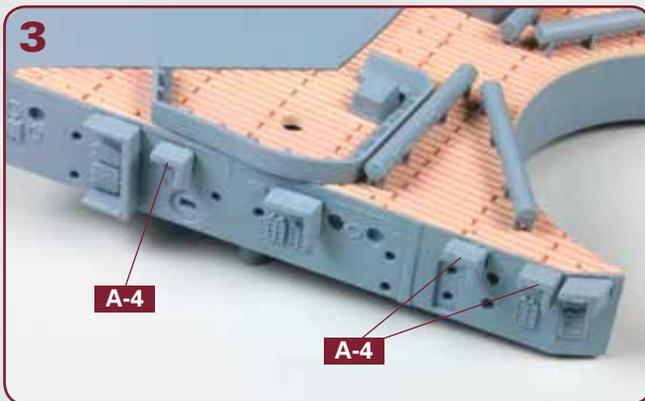


Als Nächstes werden die drei Regenschutzbleche **A-4** aus dem Rahmen **21-07** herausgetrennt und an der rechten Seite der Aufbaustruktur festgeklebt.

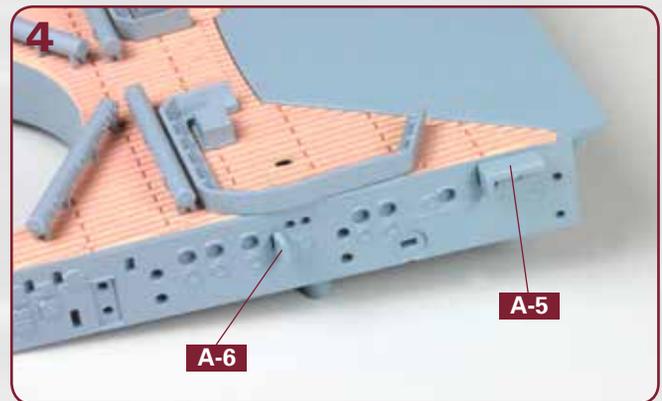


Drehen Sie die Aufbaustruktur um und kleben Sie an ihrer linken Seite die Teile **A-5** und **A-6** fest, wie abgebildet.

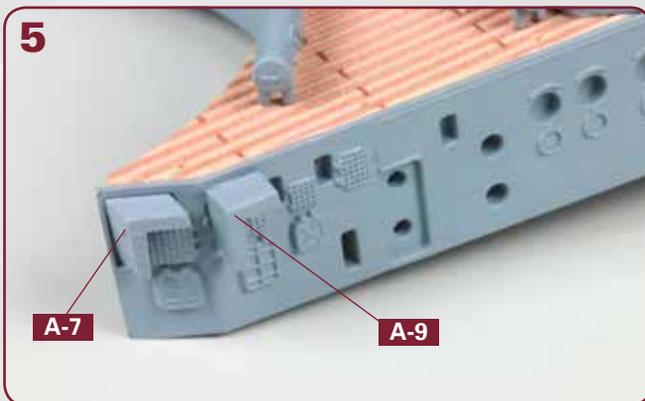


Wir bleiben auf der linken Seite der Aufbaustruktur. Ganz am vorderen Ende werden die Regenschutzbleche **A-7** und **A-9** festgeklebt.

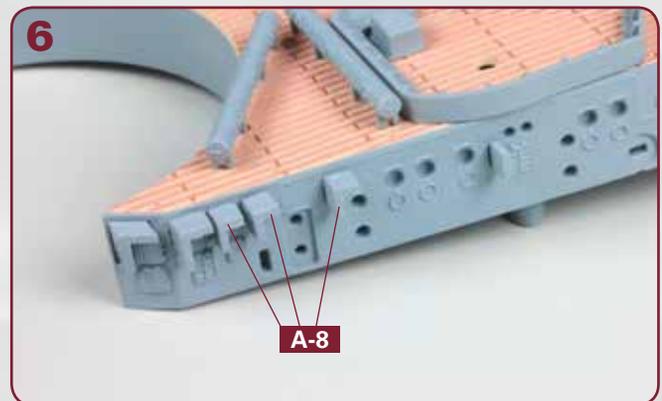


Direkt neben den zuvor montierten Regenschutzblechen werden die drei Teile **A-8** festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

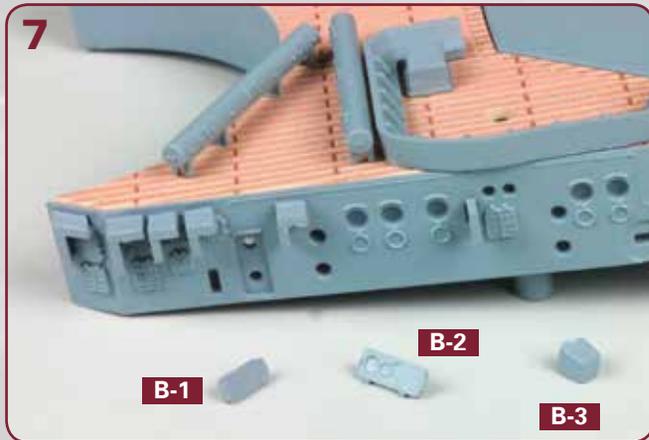


Trennen Sie die Teile **B-1**, **B-2** und **B-3** aus dem Rahmen **21-08** und legen Sie sie vor die linke Seite der Aufbaustruktur.

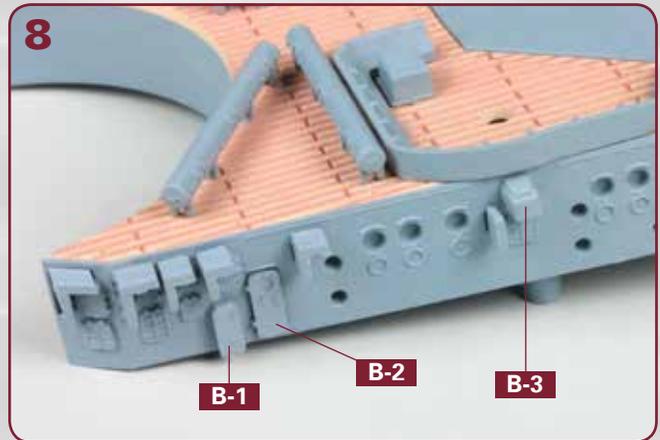


Kleben Sie den Schrank **B-1**, die Tür **B-2** sowie den Lüfter **B-3** an der Aufbaustruktur fest, wie es das Foto zeigt.

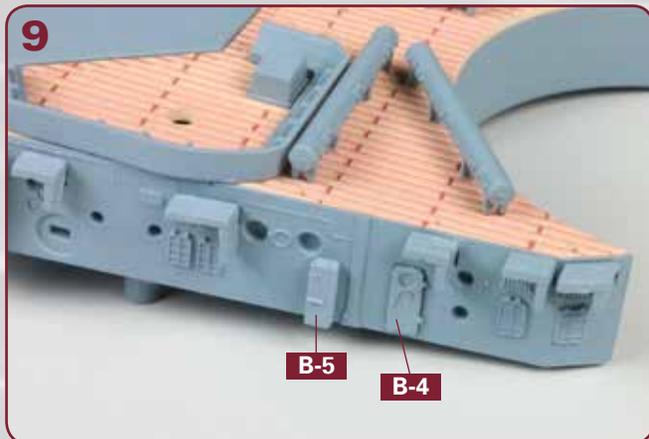

Drehen Sie die Aufbaustruktur um und kleben Sie auf der rechten Seite die Tür **B-4** und den Schrank **B-5** fest, wie abgebildet.

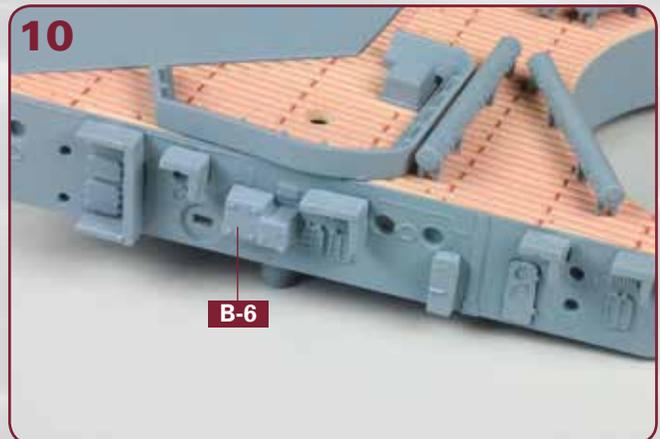

Etwas weiter achtern auf der rechten Seite der Aufbaustruktur wird die Kiste **B-6** festgeklebt.

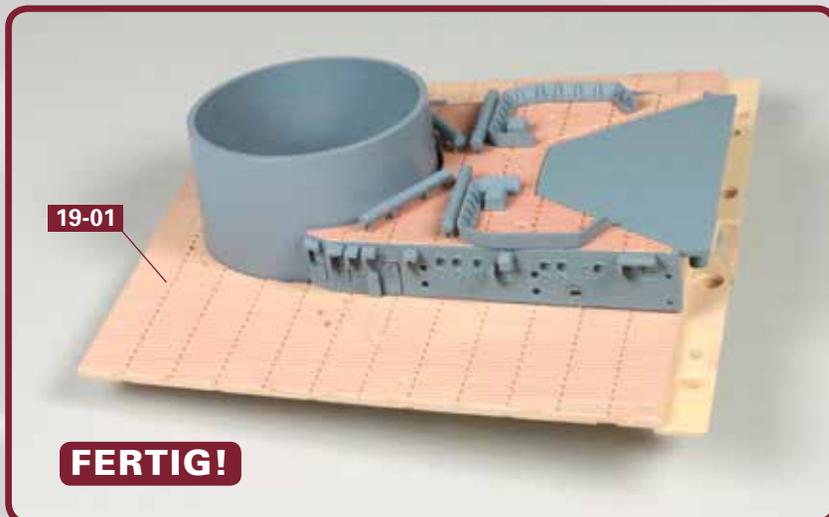

Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Die vorderste Struktur des Aufbaudecks wurde mit einem Deck sowie diversen Kleinteilen versehen. Auf dem Foto ist die Struktur testweise und zur besseren Orientierung auf dem dritten Abschnitt des Oberdecks **19-1** aufgesetzt, direkt hinter der Barbette des zweiten SA-Turms.