


Der vierte Oberdeckabschnitt

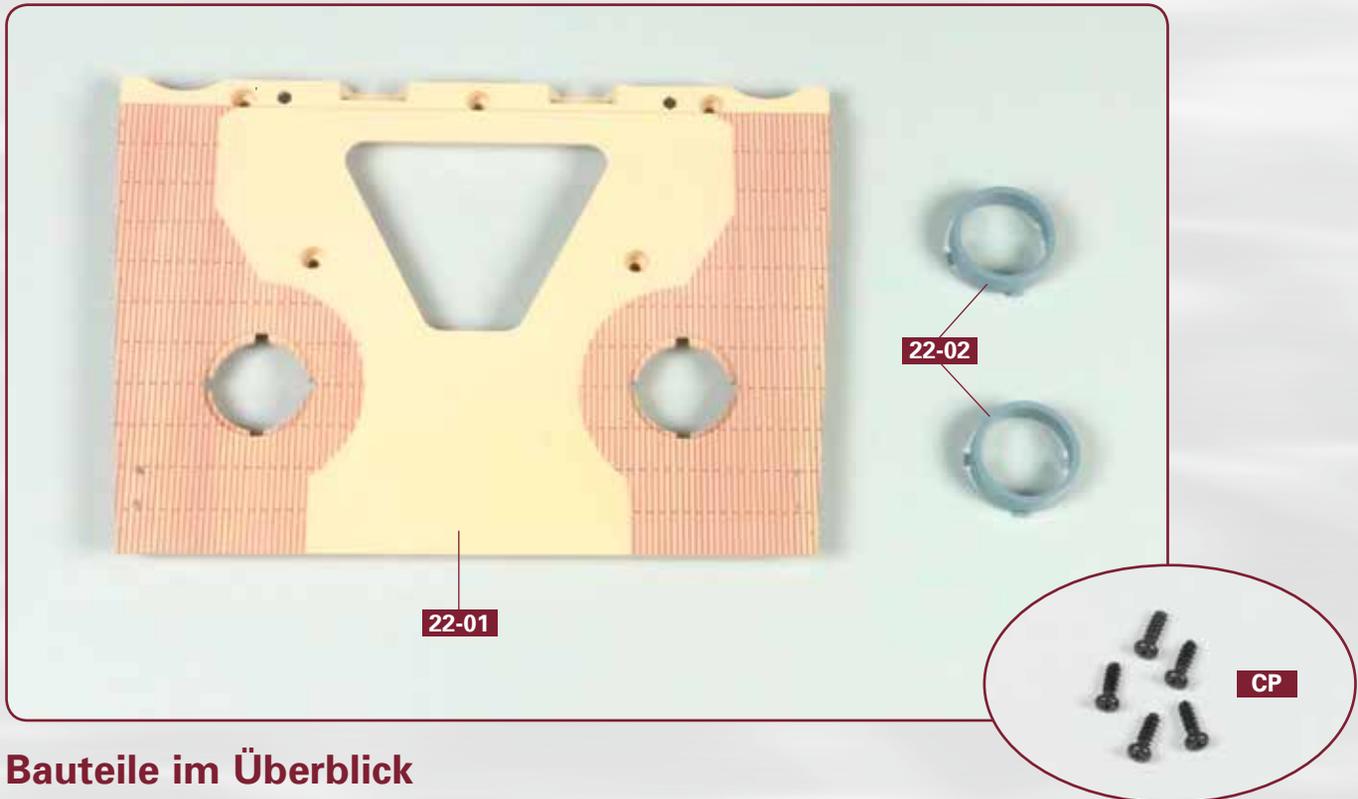


Bauteile im Überblick

22-01: vierter Abschnitt des Oberdecks
 22-02: zwei MA-Barbetten


■ fünf Schrauben CP (2,3 x 6 mm)

■ Hinweis zu Abkürzungen:
 MA für Mittelartillerie, SA für
 Schwere Artillerie.


SCHRITT 1: Die Barbetten montieren

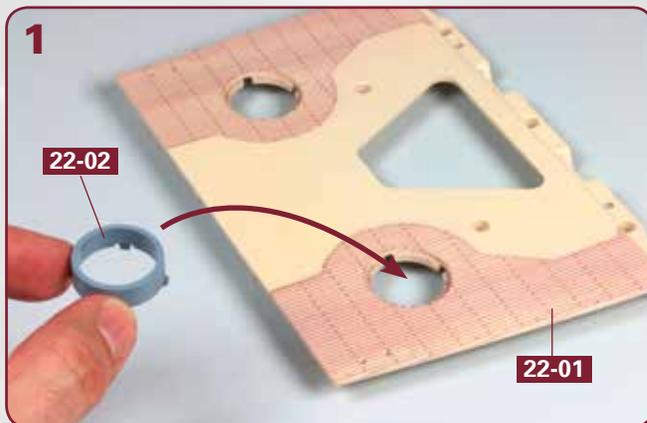


Legen Sie den Abschnitt des Oberdecks **22-01** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie eine der beiden MA-Barbetten **22-02** und führen Sie sie zur linken Öffnung im Oberdeck, wie angedeutet.

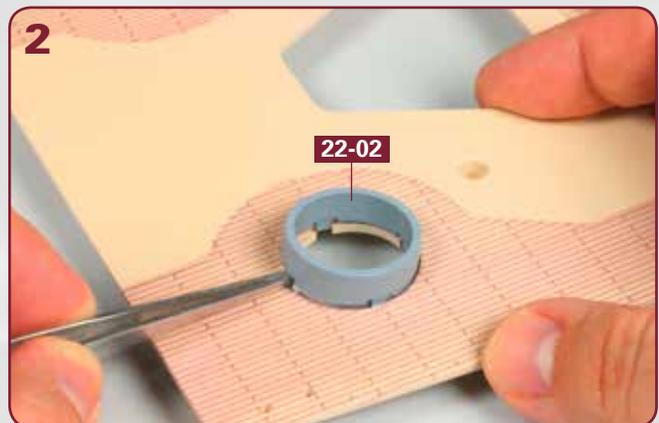

Fügen Sie die Zapfen der MA-Barbette **22-02** in die Aussparungen der Decköffnung ein. Den letzten Zapfen müssen Sie von außen hineindrücken, bevor die Barbette mit einem Klicken einrastet.

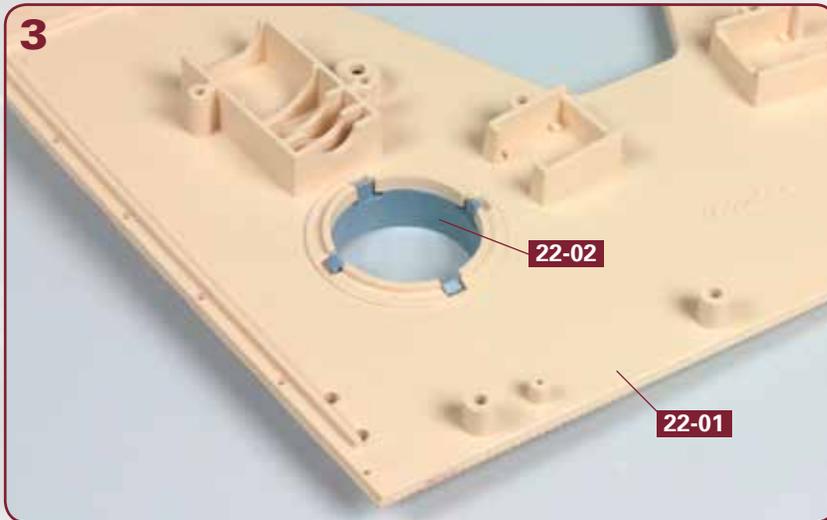


Das Foto zeigt die vollständig eingesezte erste MA-Barbette **22-02** von unten betrachtet: Alle vier Zapfen sitzen sicher in den Aussparungen der Öffnung vom Decksabschnitt **22-01**.

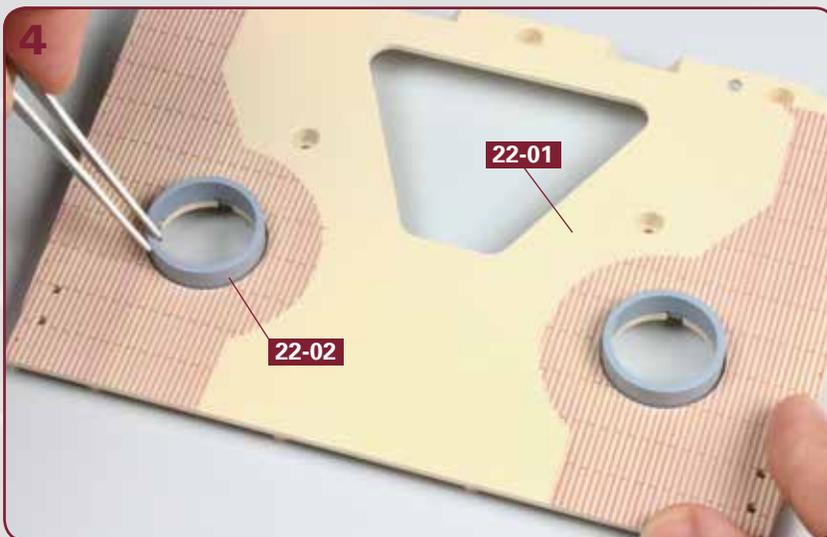


Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten MA-Barbette **22-02**, die in der rechten kreisrunden Öffnung des Oberdecks **22-01** eingesetzt wird.

SCHRITT 2: Die Oberdeckteile verbinden

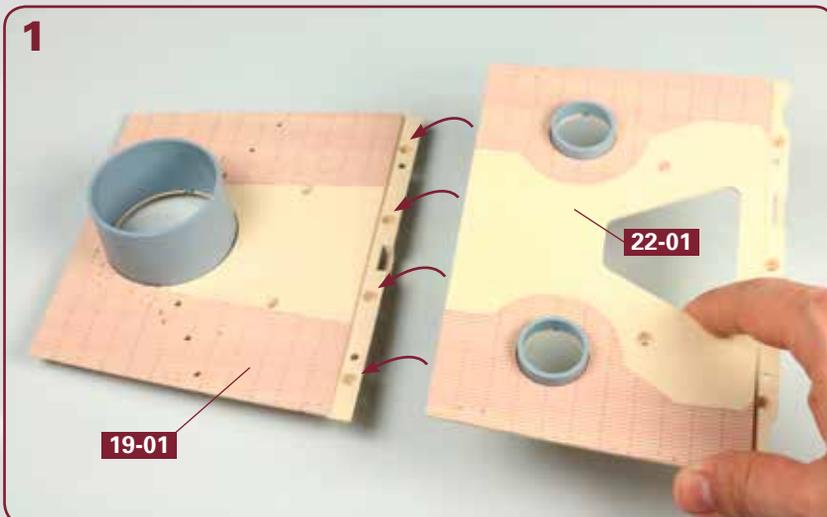


Legen Sie den dritten Oberdecksabschnitt **19-01** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den vierten Oberdecksabschnitt **22-01** und fügen Sie seine vier Zapfen in die Vertiefungen von **19-01** ein, wie angedeutet.

2

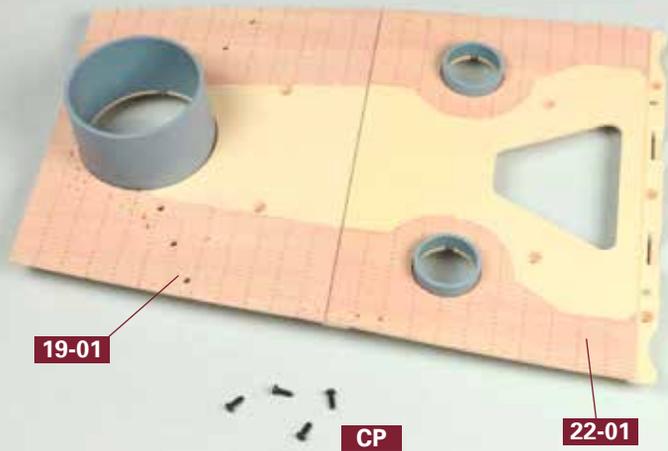


Die beiden Oberdeckabschnitte **19-01** und **22-01** sind locker zusammengesetzt. Legen Sie vier Schrauben **CP** bereit, wie abgebildet.

3

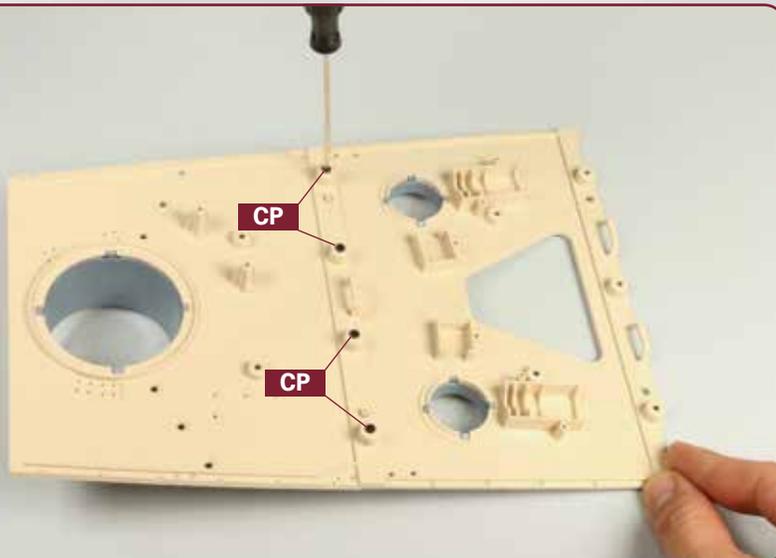

Halten Sie die beiden Oberdeckabschnitte in Position, während Sie sie umdrehen. Ziehen Sie in den vier gemeinsamen Bohrungen jeweils eine Schraube **CP** fest.

FERTIG!

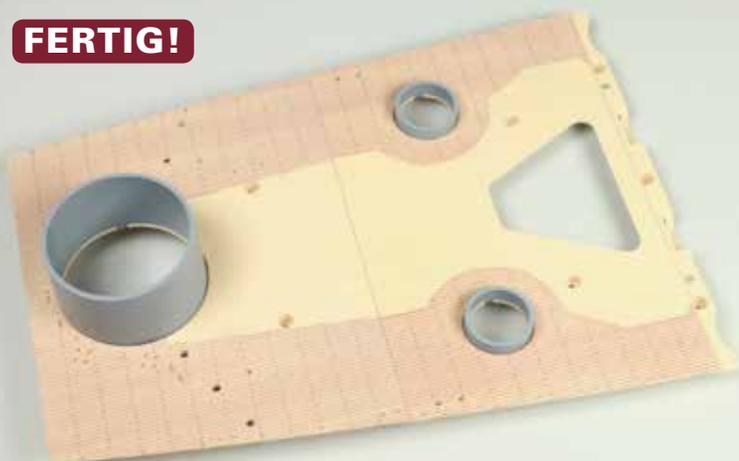

Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Der dritte und der vierte Oberdeckabschnitt sind fest miteinander verbunden. Die beiden ersten MA-Barbetten haben ihren Platz gefunden.