


Rumpfabschnitt und Aufbaustruktur

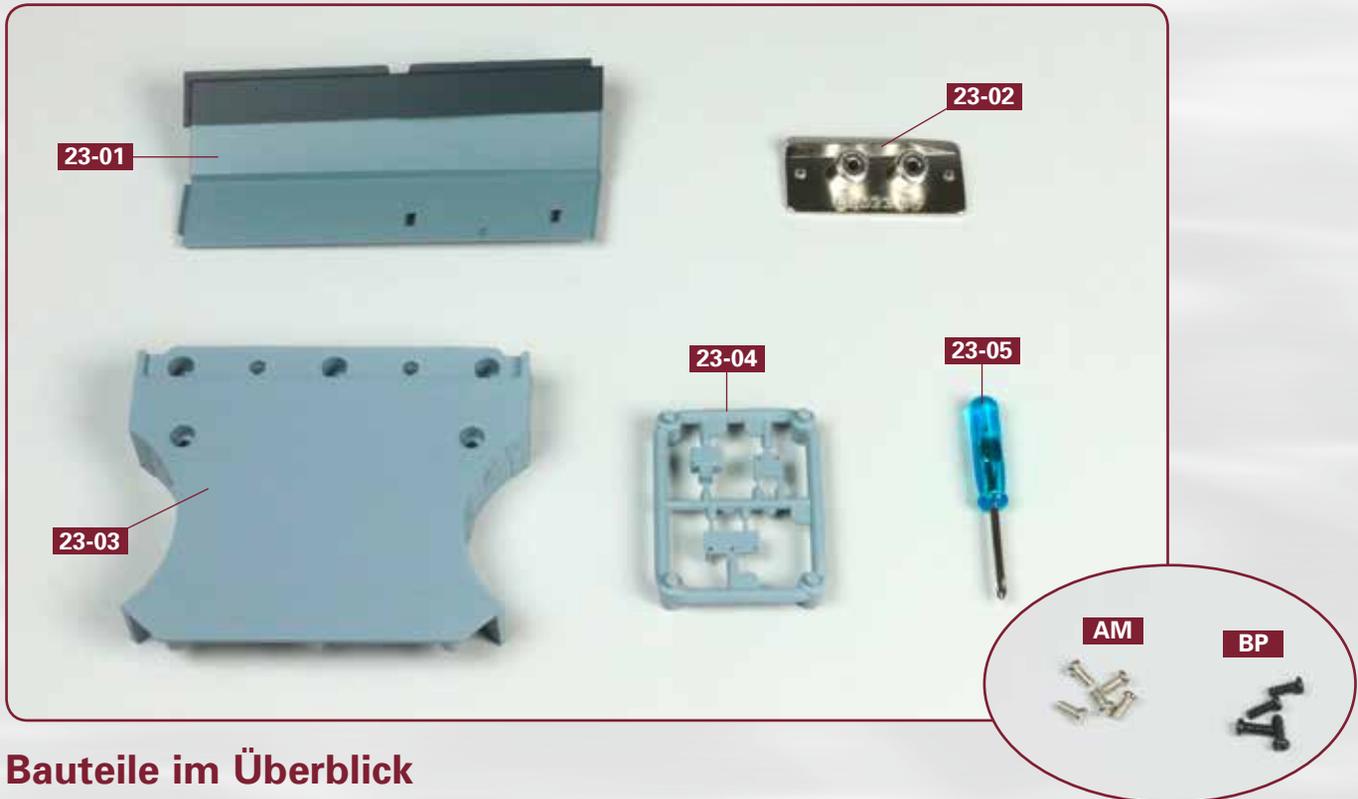

Bauteile im Überblick

23-01: linker oberer Rumpfabschnitt

23-02: Verbindungsstück

23-03: Struktur des Aufbaudecks

23-04: Kleinteile (C1-C3)

23-05: Schraubendreher


■ fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)

■ vier Schrauben BP (2 x 5 mm)


SCHRITT 1: Die Montage des Rumpfs geht weiter



Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **23-01** und setzen Sie ihn auf den linken unteren Rumpfabschnitt **15-01**, wie es die Pfeile andeuten.

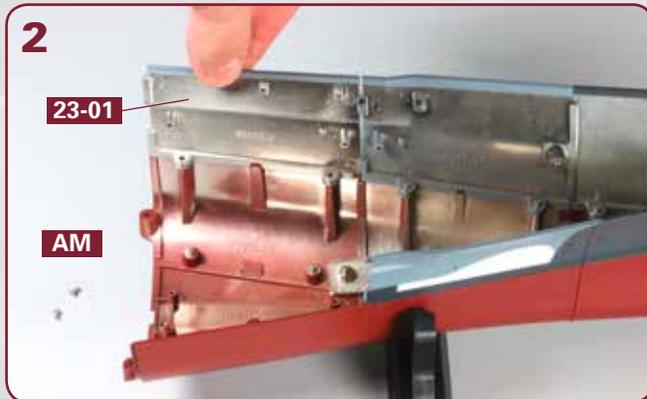


Der Rumpfabschnitt **23-01** ist an der Rumpfstruktur aufgesetzt. Legen Sie zwei Schrauben **AM** bereit.

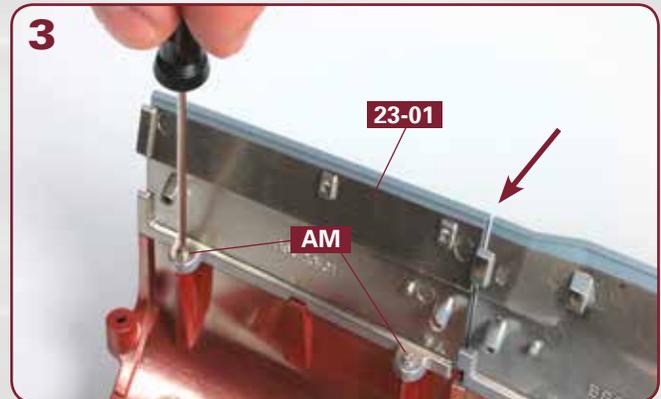

Fixieren Sie den Rumpfabschnitt **23-01** mit den zwei Schrauben **AM** an der Rumpfstruktur. Der Spalt, auf den der Pfeil weist, verschwindet später.




Setzen Sie das Verbindungsstück **23-02** auf die Zapfen der Rumpfabschnitte **23-01** und **11-01**.

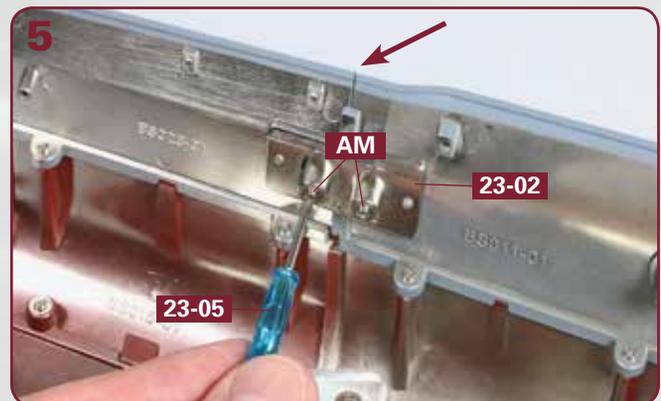


In den Bohrungen des Verbindungsstücks **23-02** ziehen Sie zwei Schrauben **AM** mit dem kleinen Schraubendreher **23-05** fest. Der Spalt zwischen den Rumpfabschnitten verschwindet dadurch.

SCHRITT 2: Zwei Abschnitte des Aufbaudecks zusammenfügen

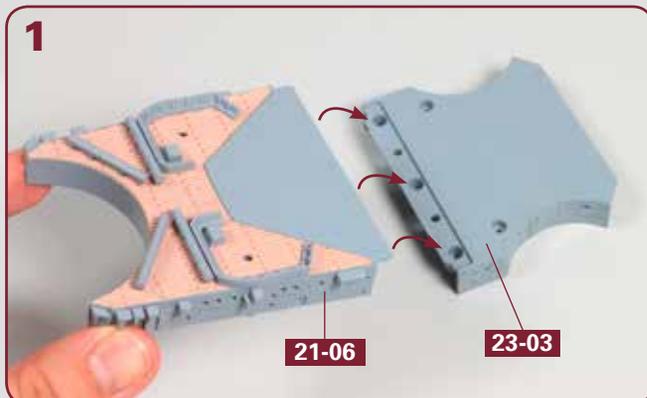


Legen Sie die Struktur des Aufbaudecks **23-03** auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die vorderste Aufbaudeck-Struktur **21-06** heran, wie angedeutet.

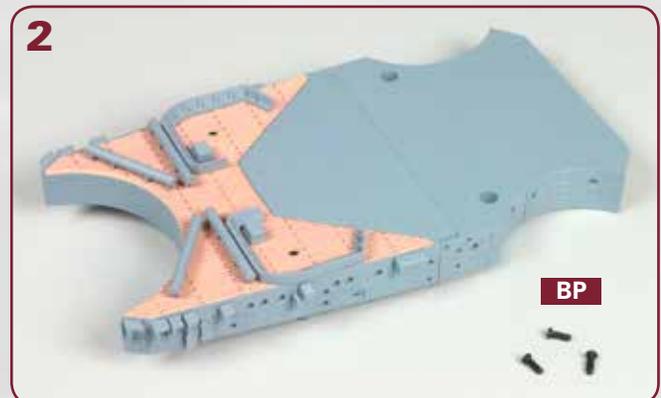


Fügen Sie die beiden vordersten Strukturen des Aufbaudecks zusammen, wie abgebildet. Legen Sie drei Schrauben **BP** bereit.

3

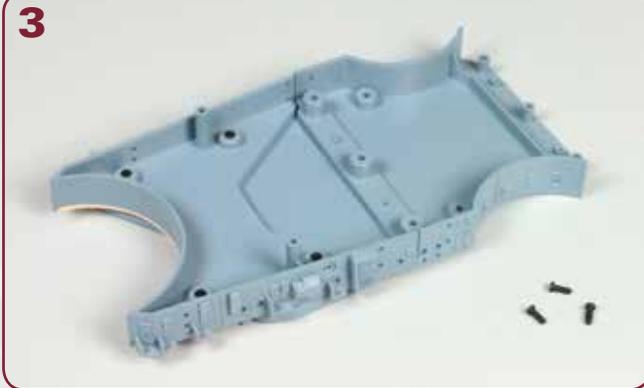

Stellen Sie die Aufbaudeck-Struktur vorsichtig auf den Kopf und achten Sie dabei darauf, nicht die bereits fixierten Teile zu beschädigen.


4

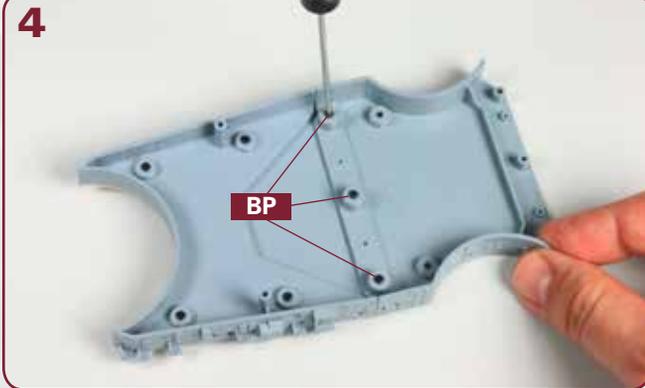

Fixieren Sie die beiden Strukturen des Aufbaudecks aneinander, indem Sie die drei Schrauben **BP** in die gemeinsamen Bohrungen eindrehen.


SCHRITT 3: Kleinteile für die Wände der Aufbauten

1

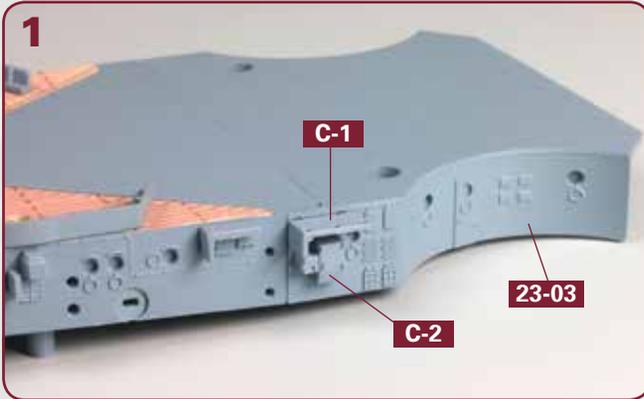

Drehen Sie die Aufbaudeck-Struktur wieder um und bringen Sie auf der linken Seite von **23-03** die Plattform **C-1** und die Kiste **C-2** an.

2

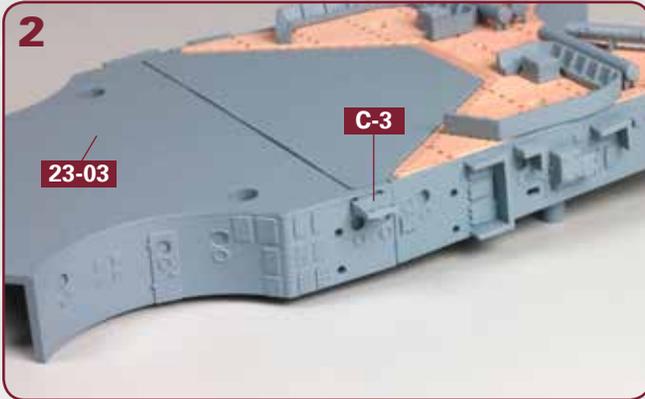

Drehen Sie die Aufbaustruktur um und kleben Sie an der rechten Seite von **23-03** die kleine Plattform **C-3** fest, wie abgebildet.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Der Rumpf wurde um einen Abschnitt erweitert, die Struktur des Aufbaudecks ist gewachsen.