


Die erste Struktur des Aufbaudecks

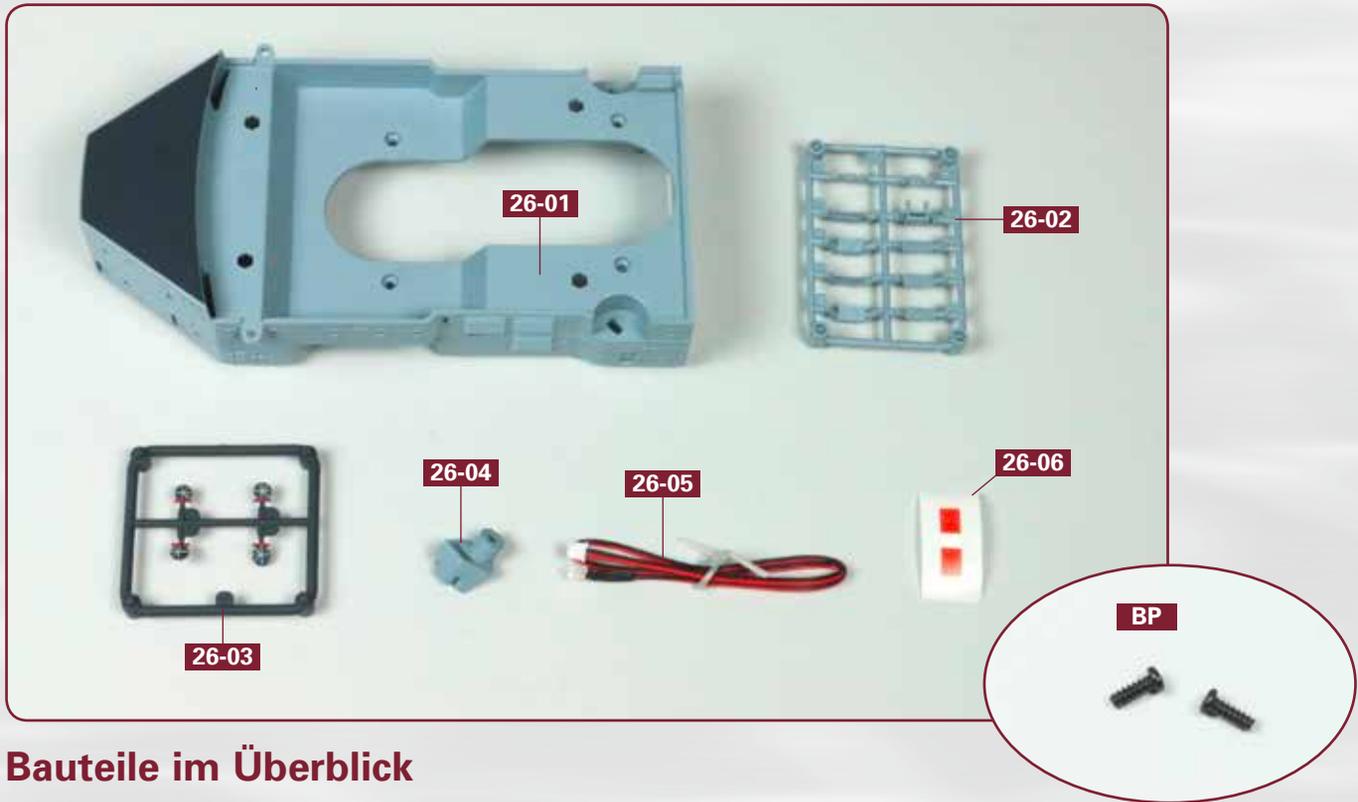

Bauteile im Überblick

26-01: Brückendeck

26-02: Kleinteile (D1-D10)

26-03: Feuerlöschschläuche (E1-E4)


26-04: Halterung

26-05: Kabel mit Seitenlicht


26-06: Kabelmarkierung

■ zwei Schrauben BP (2 x 5 mm)


SCHRITT 1: Details für das Brückendeck

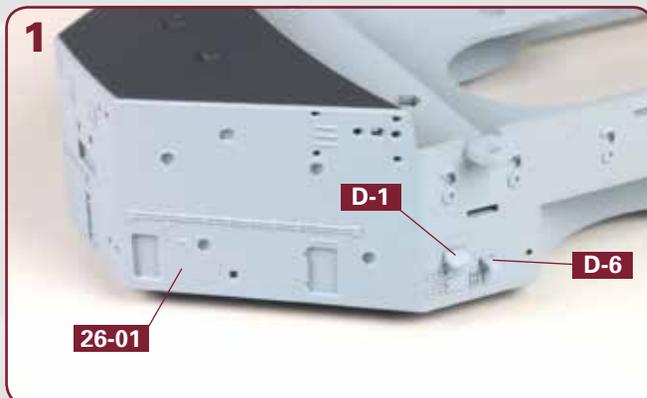


Legen Sie das Brückendeck **26-01** auf Ihre Arbeitsplatte. Vorne auf der linken Seite werden die beiden Regenschutzbleche **D-1** und **D-6** festgeklebt.

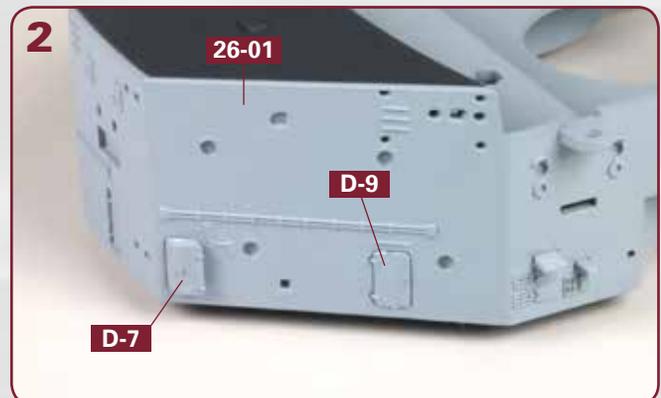

In der linken vorderen Schräge des Brückendecks **26-01** kleben Sie den Schrank **D-7** und die Tür **D-9** fest. Achten Sie auf die Ausrichtung der Teile.

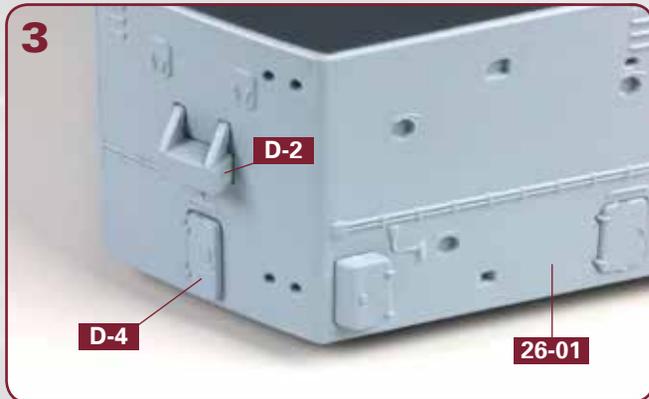

An der Front des Brückendecks **26-01** werden das Kästchen **D-2** und die Tür **D-4** festgeklebt.

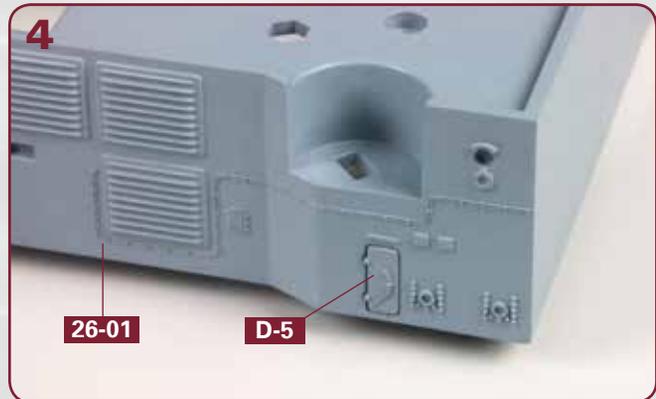

Ganz hinten auf der linken Seite des Brückendecks **26-01** kleben Sie die Tür **D-5** fest. Achten Sie auch hier auf die Ausrichtung der Scharniere.




Drehen Sie das Brückendeck **26-01** um. An der gleichen Stelle wie **D-5** wird auf der rechten Seite der Struktur die Tür **D-3** festgeklebt.



In der rechten vorderen Schräge des Brückendecks **26-01** kleben Sie den Schrank **D-8** und die Tür **D-10** fest.

SCHRITT 2: Die vier Feuerlöschschläuche

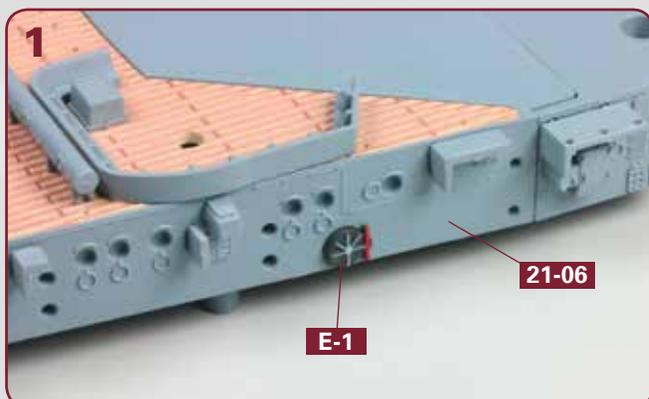


Nehmen Sie die große Struktur des Aufbaudecks hervor. Vorne auf der linken Seite (an Teil **21-06**) wird der Feuerlöschschlauch **E-1** festgeklebt.



Wir bleiben auf der linken Seite des Aufbaudecks: Weiter achtern wird an Teil **24-01** der Feuerlöschschlauch **E-3** festgeklebt.



Drehen Sie das Aufbaudeck um. An der gleichen Stelle wie **E-3** wird auf der rechten Seite an Teil **24-01** der Feuerlöschschlauch **E-4** festgeklebt.

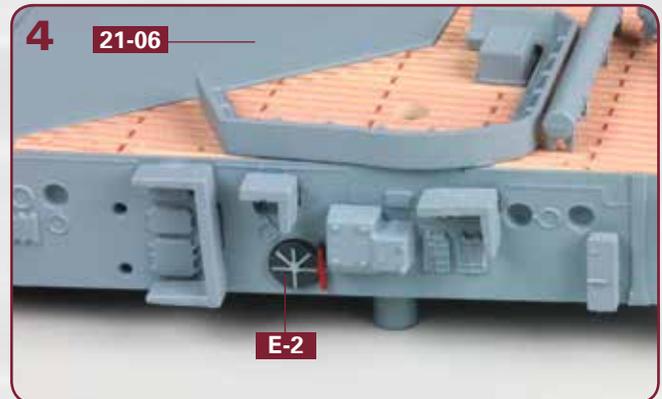


Vorne auf der linken Seite des Aufbaudecks (an Teil **21-06**) wird der Feuerlöschschlauch **E-2** festgeklebt, wie abgebildet.


SCHRITT 3: Das erste Seitenlicht




Legen Sie das Kabel **26-05** bereit. Lösen Sie die Kabelmarkierung **26-06** vorsichtig von der Trägerfolie, wie es der gestrichelte Pfeil andeutet.

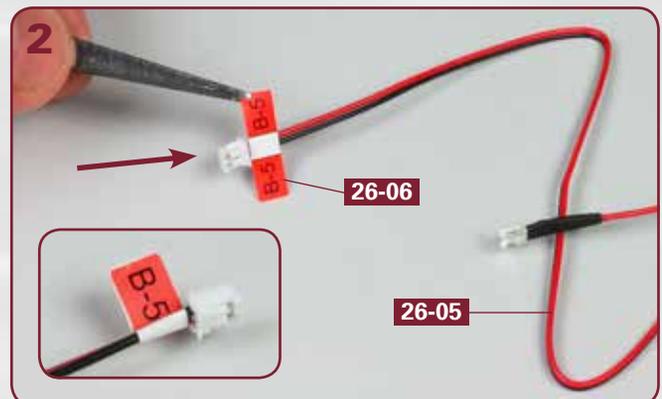


Bringen Sie die Kabelmarkierung **26-06** an dem Kabelende mit dem Stecker (Pfeil) an und kleben Sie die beiden Enden der Kabelmarkierung zusammen (siehe Detailfoto).

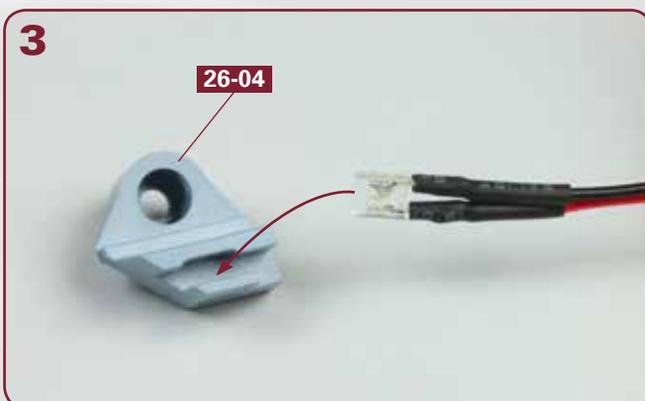


Führen Sie das Licht-Ende vom Kabel **26-05** zur Halterung **26-04**, wie angedeutet.

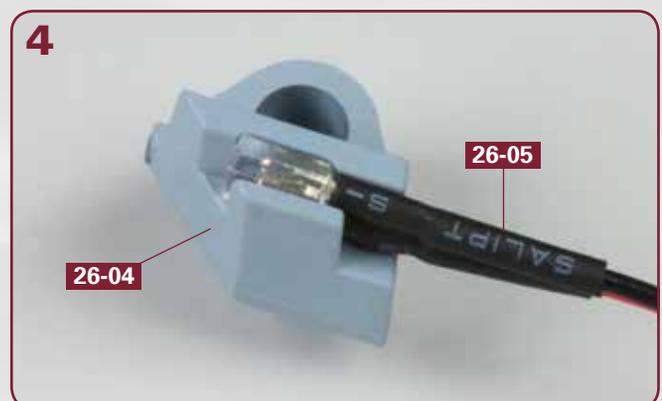

So sitzt das Licht-Ende vom Kabel **26-05** richtig in der Halterung **26-04**.

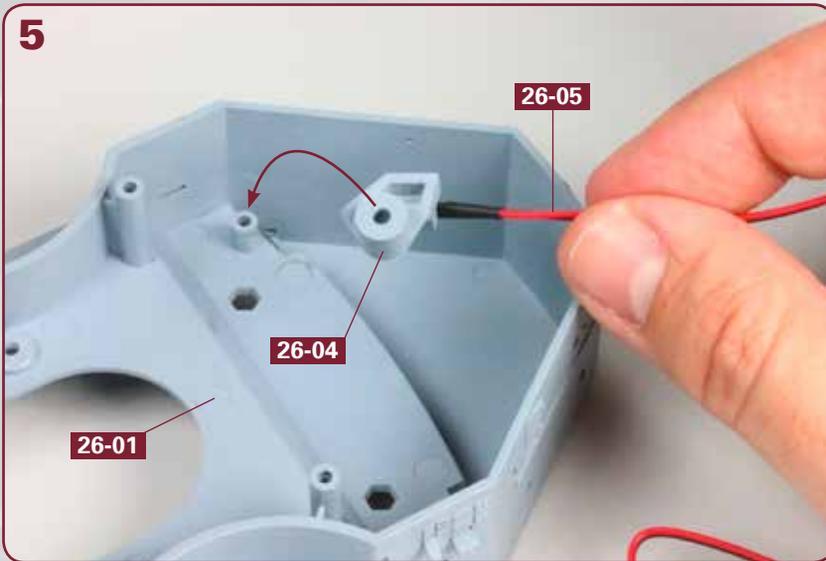

Stellen Sie das Brückendeck **26-01** vorsichtig auf den Kopf. Vorne auf der rechten Seite der Struktur setzen Sie die Halterung **26-04** auf den Zapfen, wie es der Pfeil andeutet.

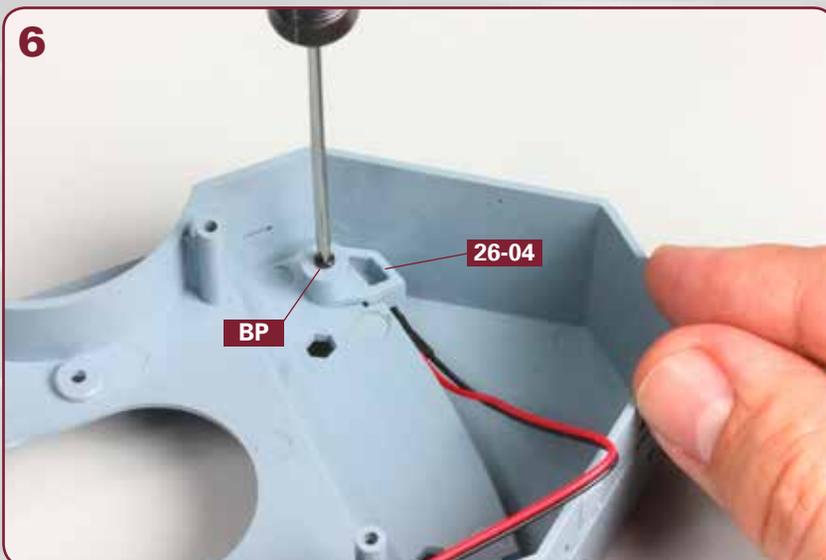

Befestigen Sie die aufgesetzte Halterung **26-04** mit einer Schraube **BP** am Brückendeck, wie abgebildet.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Am Aufbaudeck wurden vier Feuerlöschschläuche angebracht. Das Brückendeck wurde mit diversen Details und dem Steuerbord-Seitenlicht versehen. Der Pfeil weist auf die Stelle, wo das Licht später aufscheinen wird.