


# Die Kommandozentrale

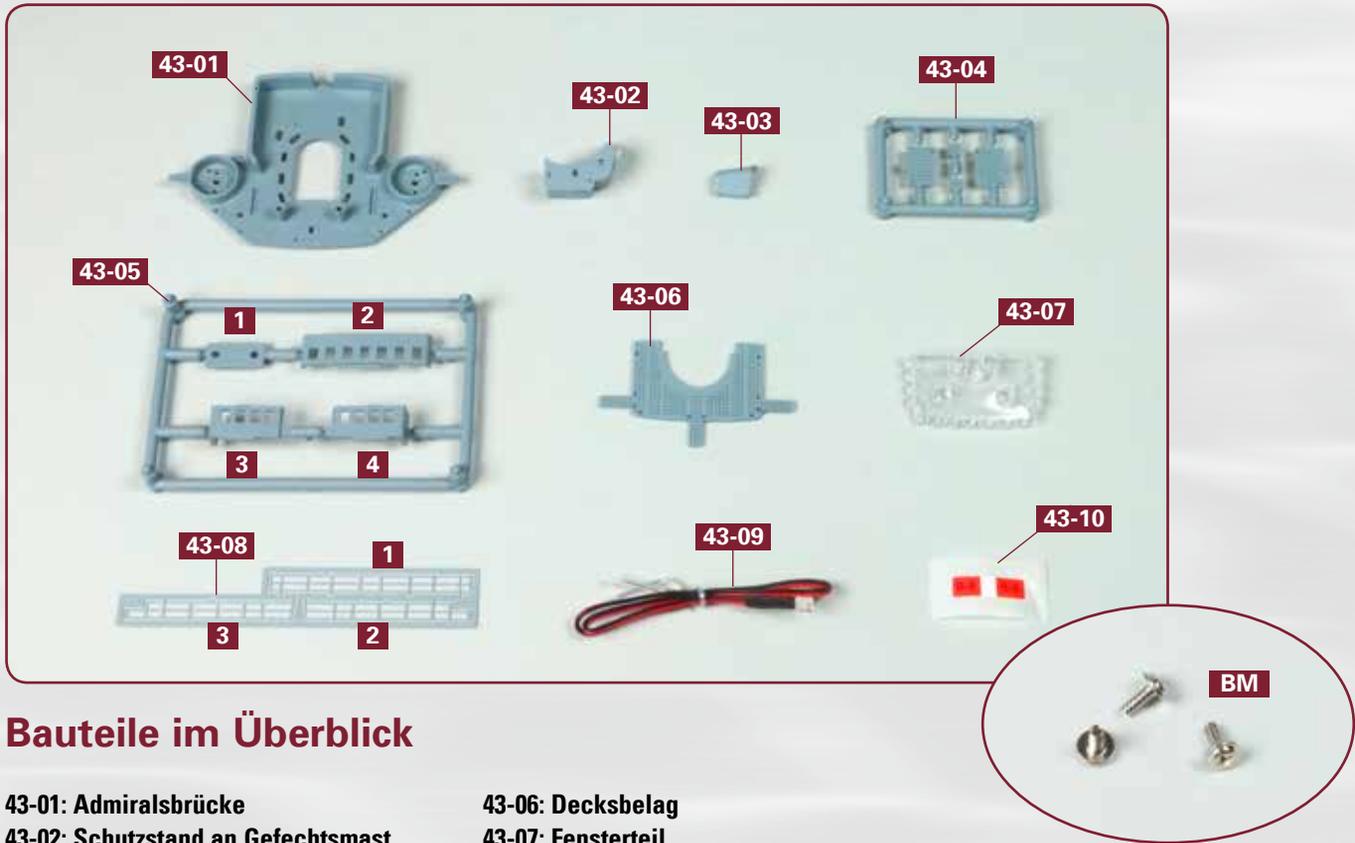

## Bauteile im Überblick

43-01: Admiralsbrücke

43-02: Schutzstand an Gefechtsmast

43-03: Schutzstand an Gefechtsmast

43-04: Grätings

43-05: Wände der Admiralsbrücke

43-06: Decksbelag

43-07: Fensterteil


43-08: Relings

43-09: Lichtkabel


43-10: Kabelmarkierung

■ drei Schrauben BM (1,7 x 4 mm)


## SCHRITT 1: Grätings für die Admiralsbrücke

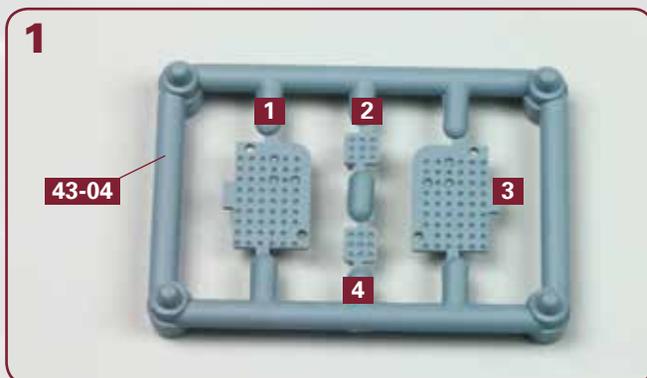


Detailansicht des Rahmens **43-04**: Die Grätings **1** und **2** gehören zusammen, genauso wie die Grätings **3** und **4**.

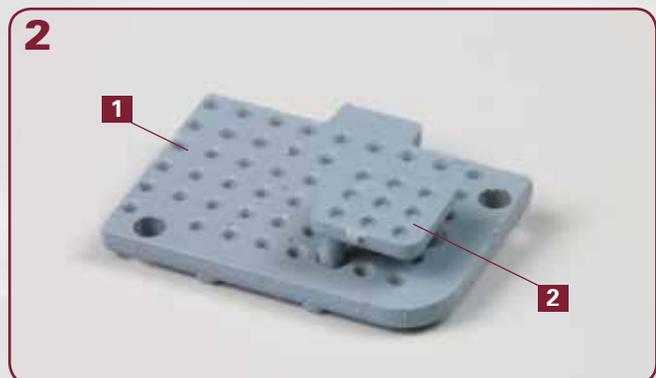


Legen Sie die Grätig **1** auf Ihre Arbeitsplatte und kleben Sie die kleine Grätig **2** auf der größeren fest. Fügen Sie dazu die drei kleinen „Füße“ von **2** in die drei Vertiefungen von **1** ein.

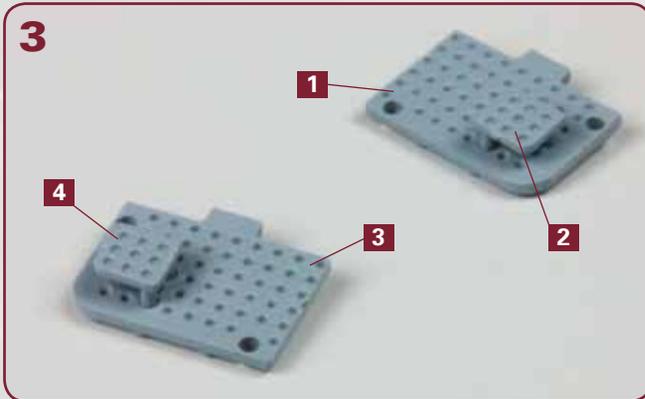


Wiederholen Sie den letzten Arbeitsschritt mit der großen Grätting **3** und der kleinen Grätting **4**. Die beiden Grätting-Paare sind spiegelbildlich, wie es das Foto zeigt.

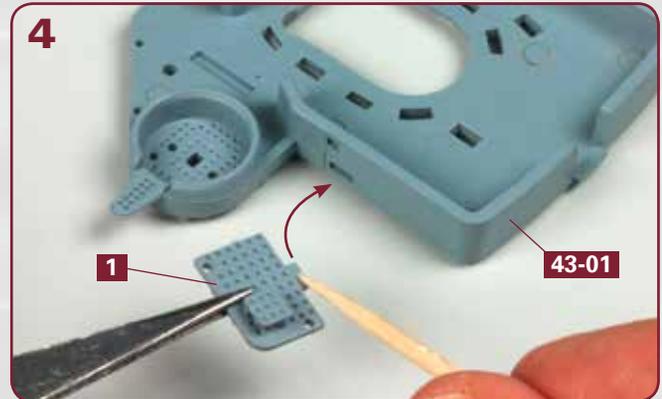

Legen Sie die Admiralsbrücke **43-01** auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie den breiten Zapfen der Grätting **1** mit etwas Sekundenkleber.

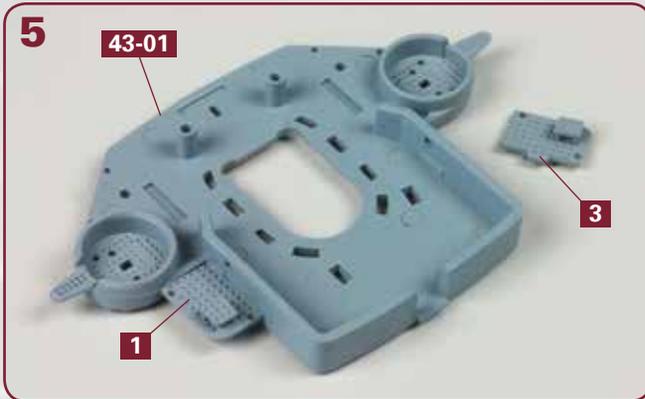


Kleben Sie die Grätting **1** im Schlitz auf der Backbordseite der Admiralsbrücke **43-01** fest. Legen Sie die Grätting **3** vor die Steuerbordseite von **43-01**.

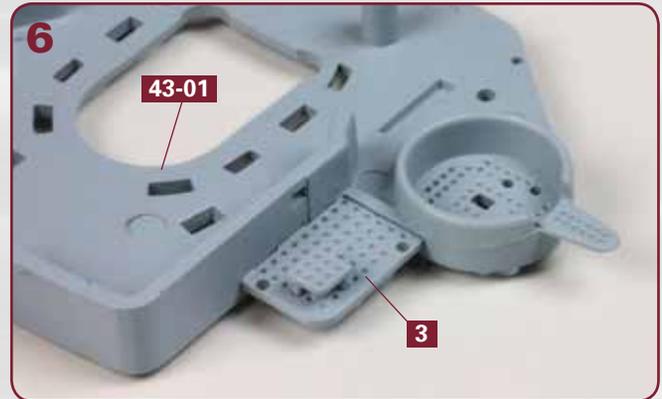


Versehen Sie den Zapfen von Grätting **3** mit Sekundenkleber und fügen Sie ihn in den Schlitz auf der Steuerbordseite der Admiralsbrücke **43-01** ein.

## SCHRITT 2: Eine weitere Kabelmarkierung

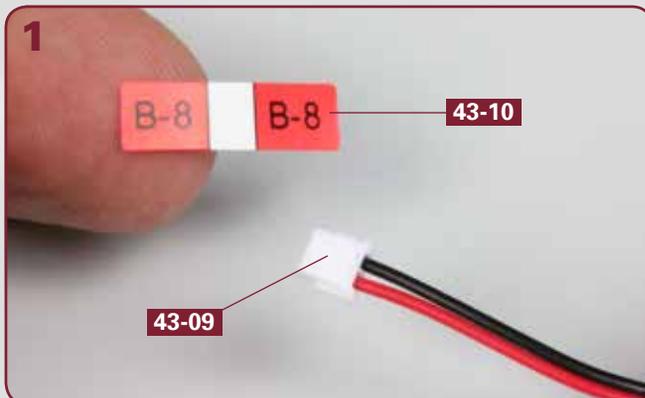


Legen Sie das Lichtkabel **43-09** auf Ihre Arbeitsplatte. Lösen Sie die Kabelmarkierung **43-10** von der Trägerfolie, wie abgebildet.

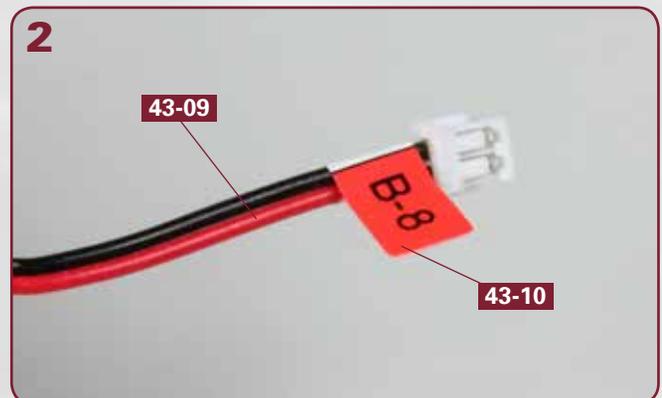


Bringen Sie die Kabelmarkierung **43-10** am Stecker-Ende des Lichtkabels **43-09** an, wie es das Foto zeigt.


## SCHRITT 3: Licht für die Admiralsbrücke

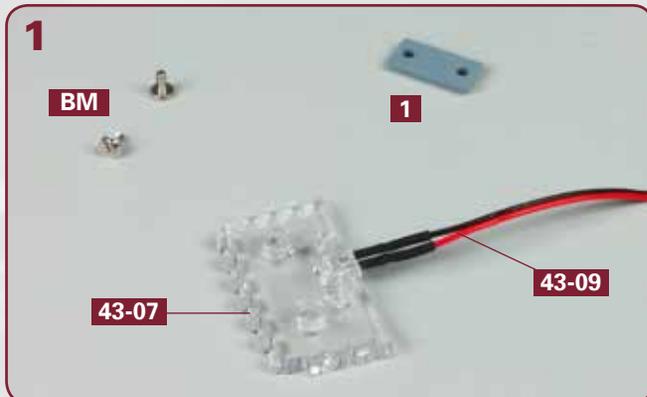


Fügen Sie das LED-Ende des Lichtkabels **43-09** in die Vertiefung des Fensterteils **43-07** ein. Legen Sie die Abdeckung **1** aus dem Rahmen **43-05** und zwei Schrauben **BM** bereit.

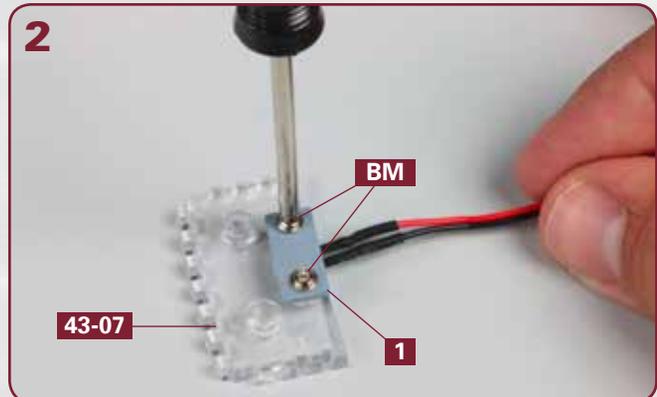


Befestigen Sie die Abdeckung **1** (aus dem Rahmen **43-05**) mit den zwei Schrauben **BM** am Fensterteil **43-07**. Die LED ist somit in der Vertiefung des Fensterteils fixiert.

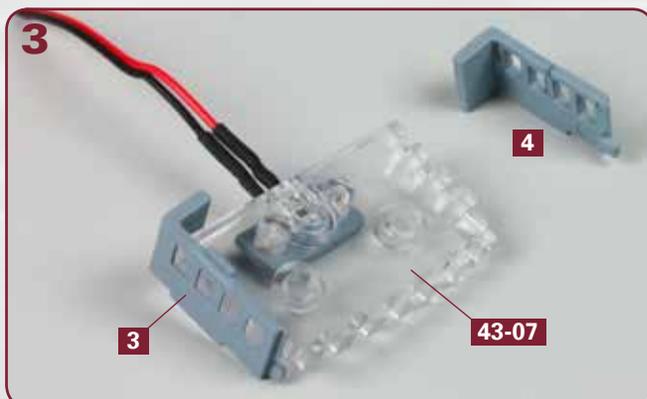


Auf der Steuerbordseite des Fensterteils **43-07** wird die Wand **3** (aus dem Rahmen **43-05**) aufgesetzt (ohne Klebstoff). Legen Sie die Wand **4** bereit.

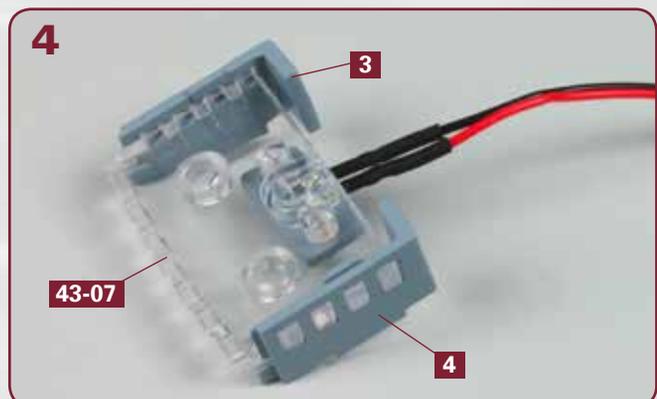

Setzen Sie auf der Backbordseite des Fensterteils **43-07** die Wand **4** auf. Verwenden Sie wiederum keinen Klebstoff.

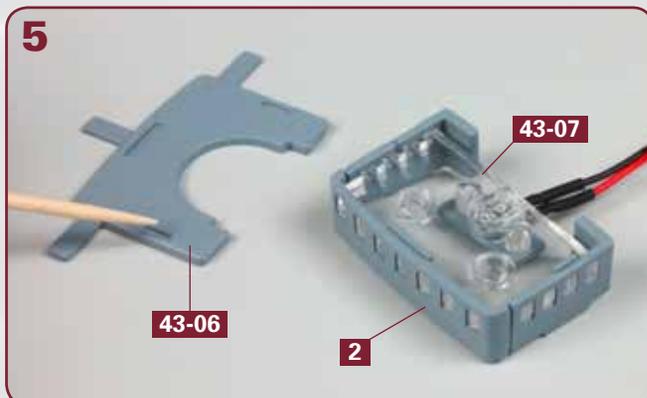


An der Vorderseite des Fensterteils **43-07** wird die Wand **2** aufgesetzt. Versehen Sie die Schlitzte an der Unterseite des Decksbelags **43-06** mit Klebstoff.

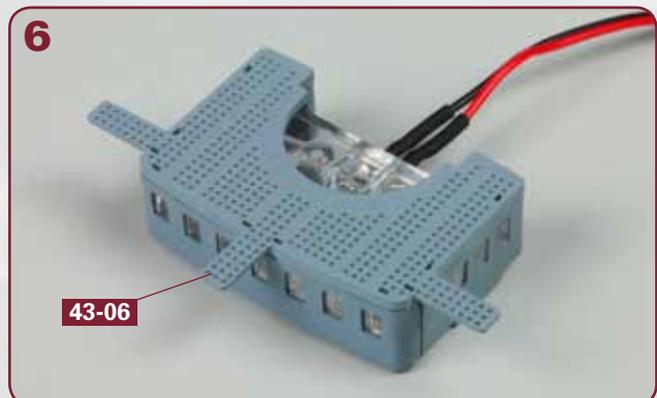


Kleben Sie den Decksbelag **43-06** auf den drei Wandteilen der Admiralsbrücke fest, wie abgebildet.


## SCHRITT 4: Die Montage der Admiralsbrücke

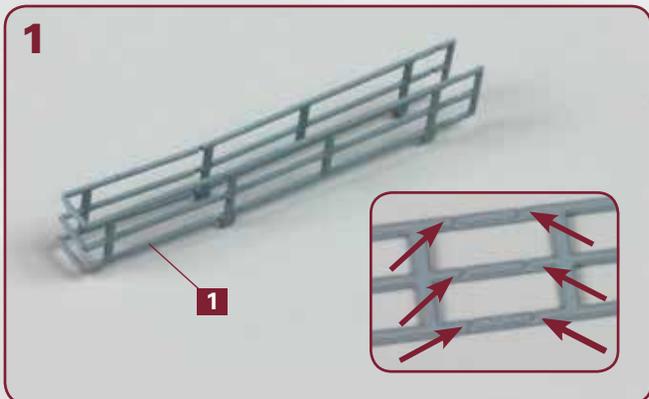


Trennen Sie die Relling **1** aus dem Rahmen **43-08**. Biegen Sie sie zwei Mal rechtwinklig entlang der mittig angebrachten Falze (siehe Detailbild). Alle Relling-Biegungen erfolgen stets entlang von Falzen.

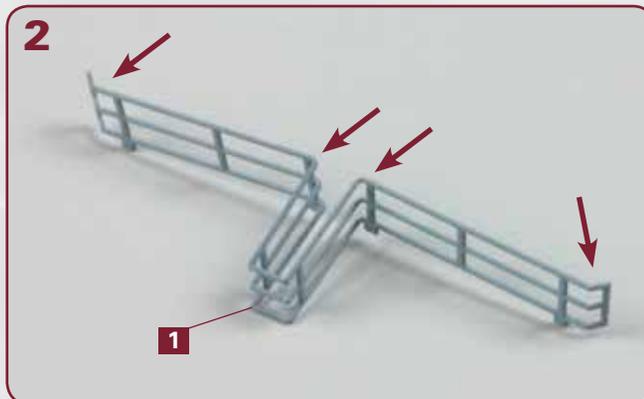


Biegen Sie die Relling **1** an vier weiteren Stellen (Pfeile). Die beiden inneren Biegungen sind rechtwinklig, die Biegungen unweit der Rellingenden deutlich flacher (siehe nächster Schritt).

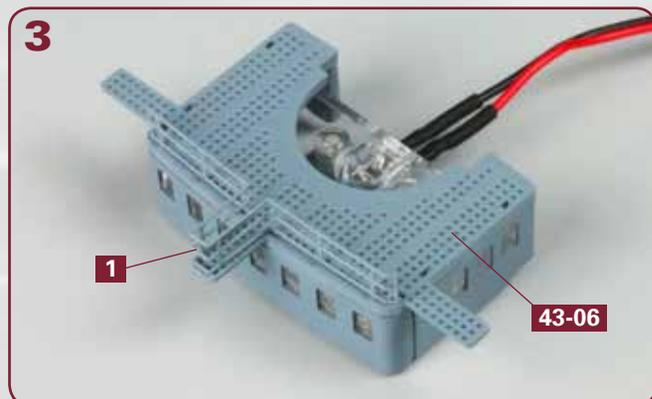


Geben Sie etwas Klebstoff auf die Zapfen der Relling **1** und kleben Sie sie an der Vorderseite des Decksbelags **43-06** fest, wie abgebildet.

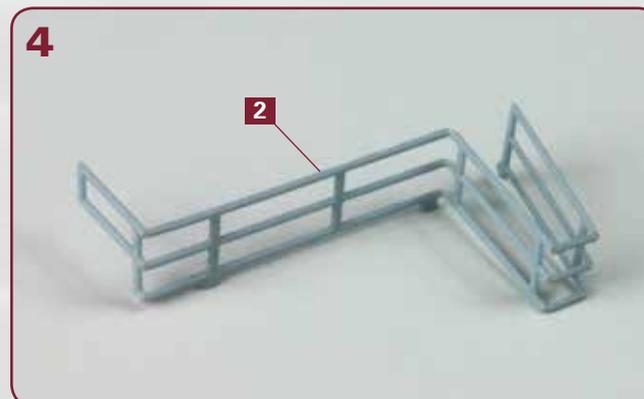


Die Relling **2** aus dem Rahmen **43-08** wird drei Mal rechtwinklig entlang der Falze gebogen. Das Foto zeigt das Ergebnis.

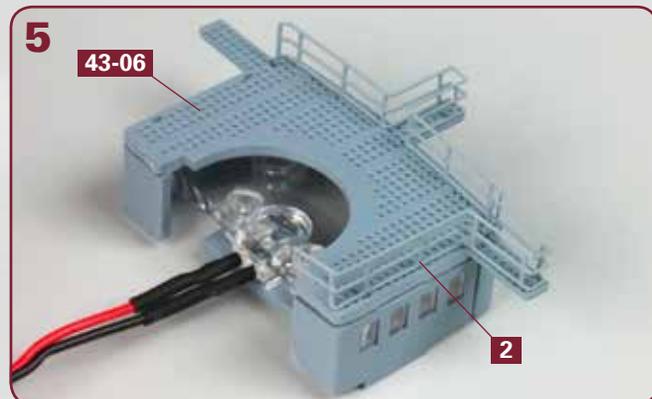


Geben Sie etwas Klebstoff auf die Zapfen der Relling **2** und befestigen Sie sie an der Steuerbordseite des Decksbelags **43-06**.

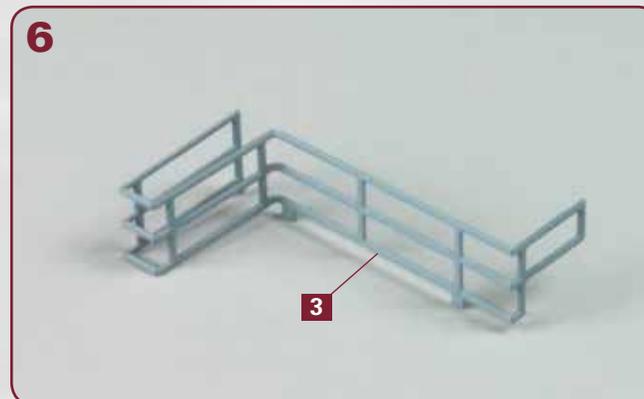


Die Relling **3** aus dem Rahmen **43-08** wird ebenfalls drei Mal rechtwinklig entlang der Falze gebogen. (Sie ist spiegelbildlich zur Relling **2**.)

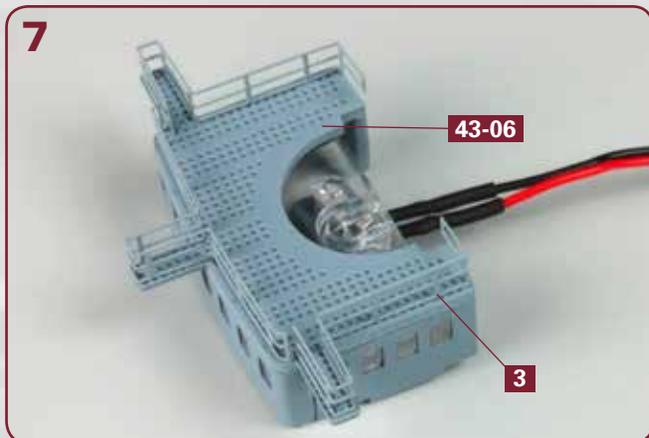

7  
 Versehen Sie die Zapfen der Reling **3** mit Klebstoff. Fügen Sie die Zapfen in die Löcher auf der Backbordseite des Decksbelags **43-06** ein.

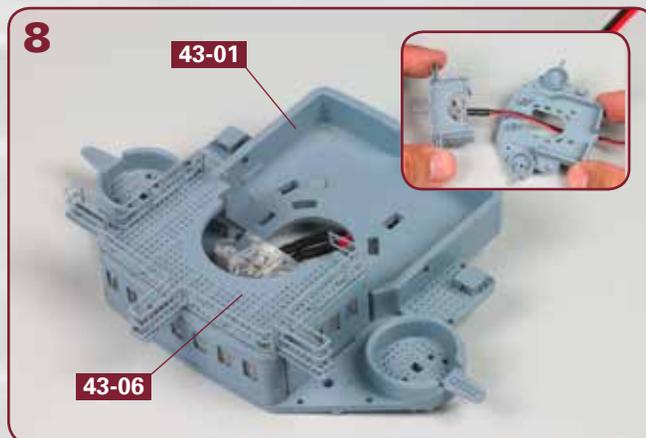


8  
 Führen Sie das Kabel der Decksbelags-Baugruppe durch die Öffnung der Admiralsbrücke **43-01** (Detailbild). Fügen Sie die Baugruppen zusammen.

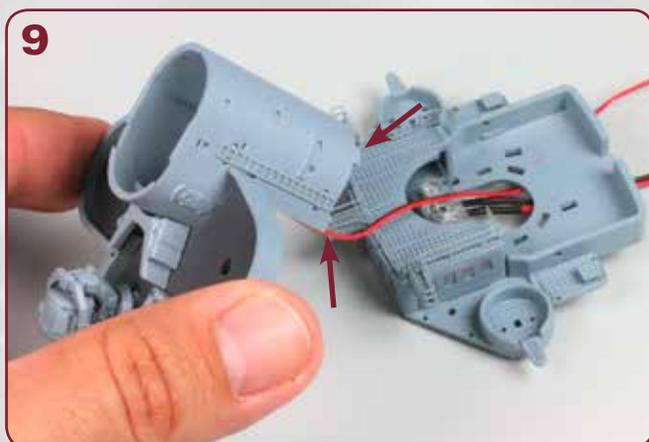


9  
 Nehmen Sie die Gefechtsmast-Baugruppe (40. Bauanleitung) und führen Sie deren Kabel durch die Öffnung der Admiralsbrücke. Geben Sie Klebstoff auf die Zapfen unten am Gefechtsmast (Pfeile).



10  
 Fixieren Sie die Gefechtsmast-Baugruppe auf der Admiralsbrücke **43-01**. An der Rückseite des Gefechtsmastes wird der Schutzstand **43-02** auf der Admiralsbrücke festgeklebt.

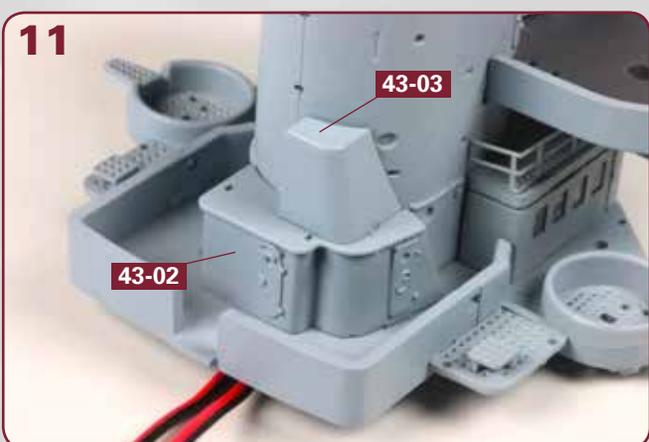

11  
 Auf dem Schutzstand **43-02** kleben Sie den zweiten Schutzstand **43-03** fest.

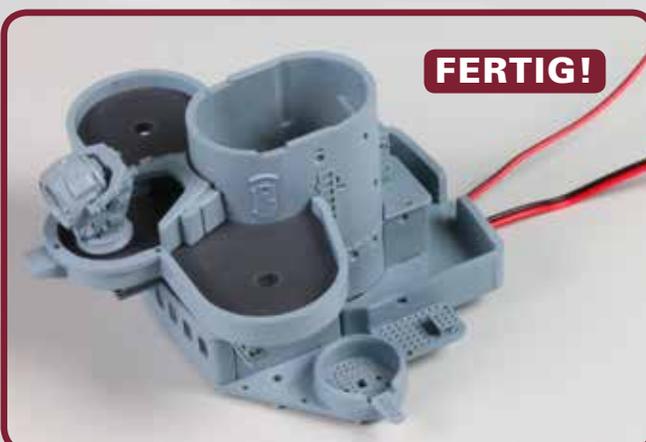

**Das Bauergebnis dieser Ausgabe**  
 Die Struktur der Admiralsbrücke wurde gefertigt und mit dem Gefechtsmast verbunden.