


Ein Abschnitt des Oberdecks

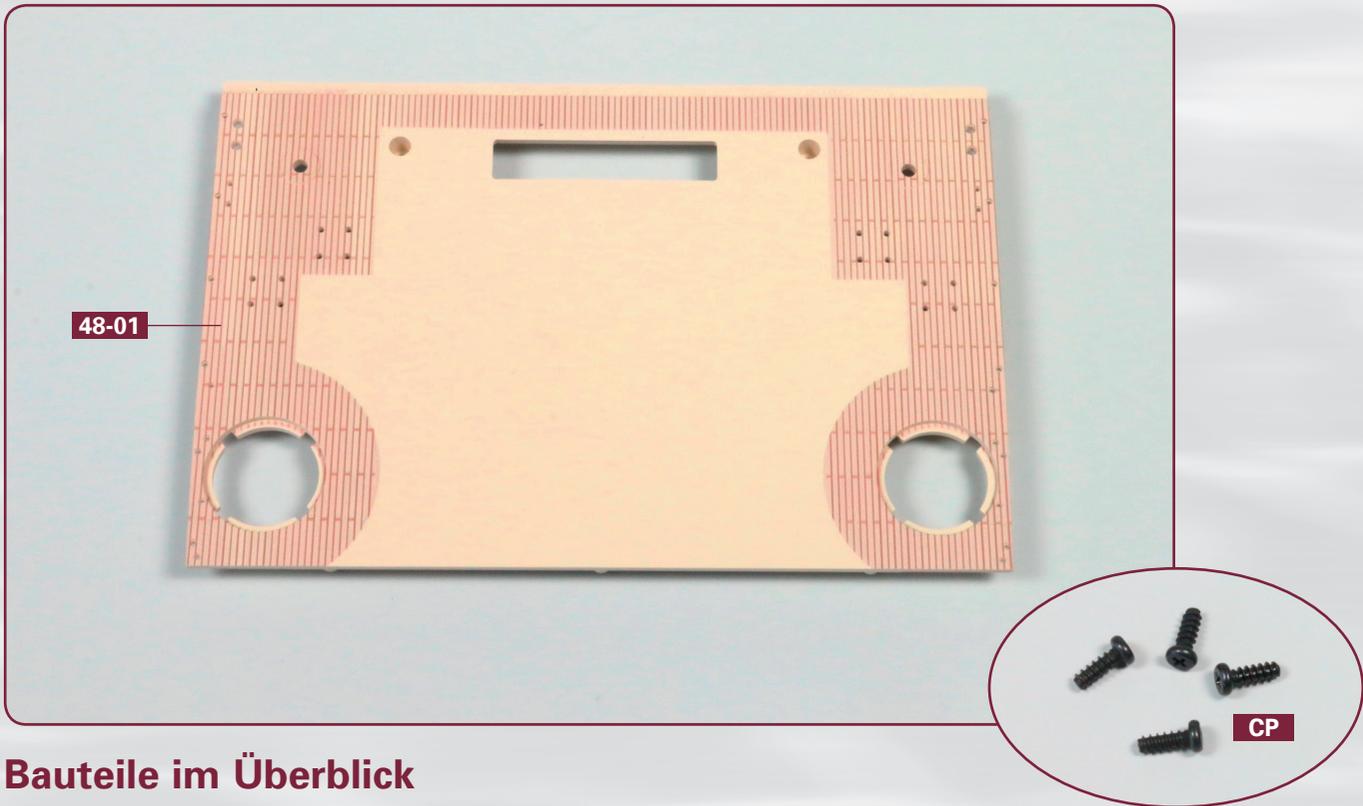


Bauteile im Überblick


48-01: der fünfte Abschnitt des Oberdecks

■ vier Schrauben CP (2,3 x 6 mm)


SCHRITT 1: Das Oberdecksteil montieren

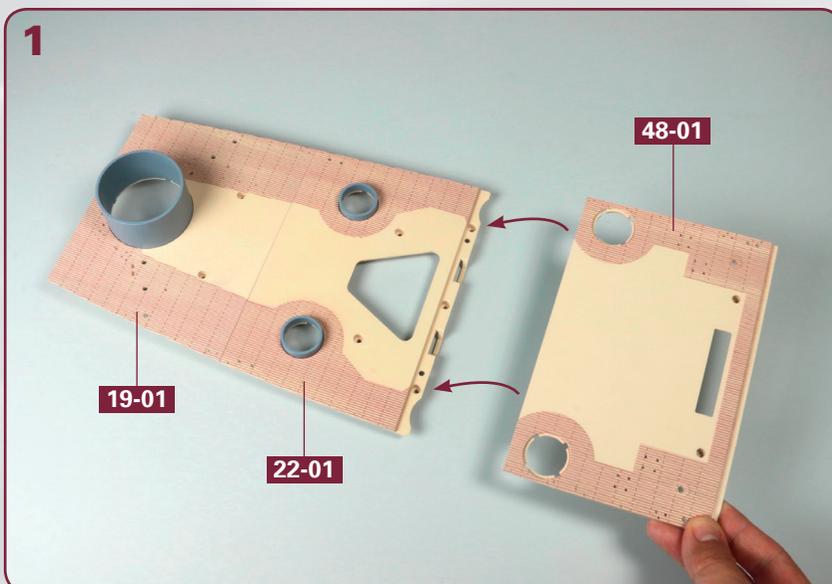


Legen Sie die Oberdecksabschnitte **19-01** und **22-01**, die Sie in der 22. Bauanleitung miteinander verschraubt haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den fünften Oberdecksabschnitt **48-01** und führen Sie ihn zur Hinterkante des Oberdecksabschnitts **22-01**, wie es die Pfeile andeuten.

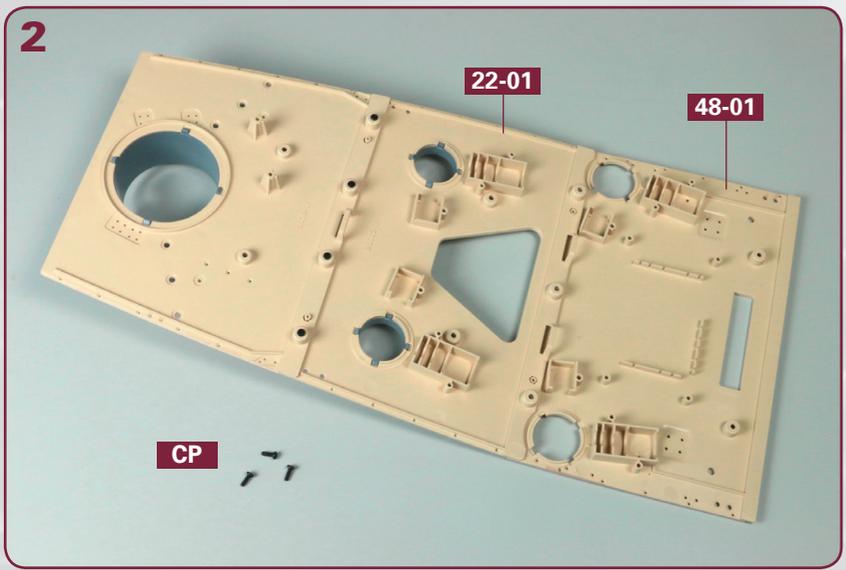

Drehen Sie die entstandene Oberdeckstruktur vorsichtig um und halten Sie die Abschnitte dabei in Position. Legen Sie drei Schrauben **CP** bereit.

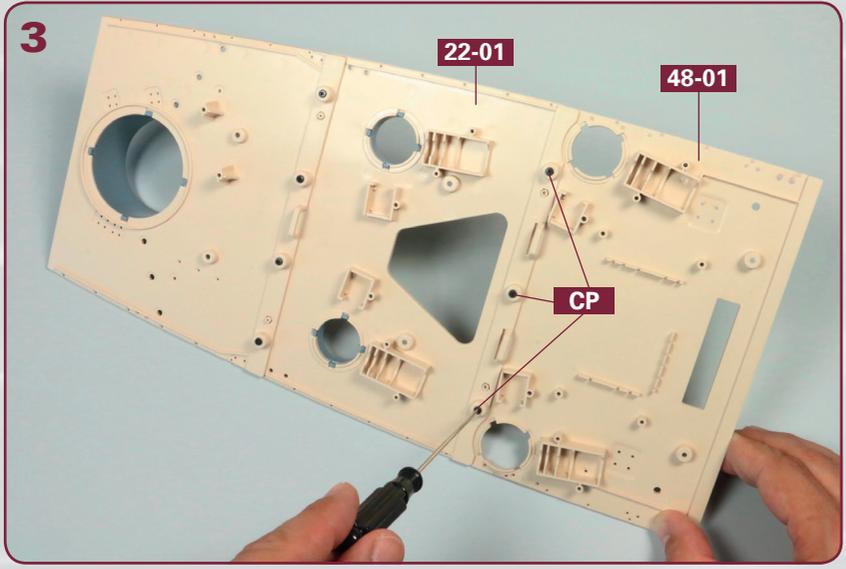

Fixieren Sie die beiden Oberdeckabschnitte **22-01** und **48-01** aneinander, indem Sie die drei Schrauben **CP** in die gemeinsamen Bohrungen der beiden Teile eindrehen.

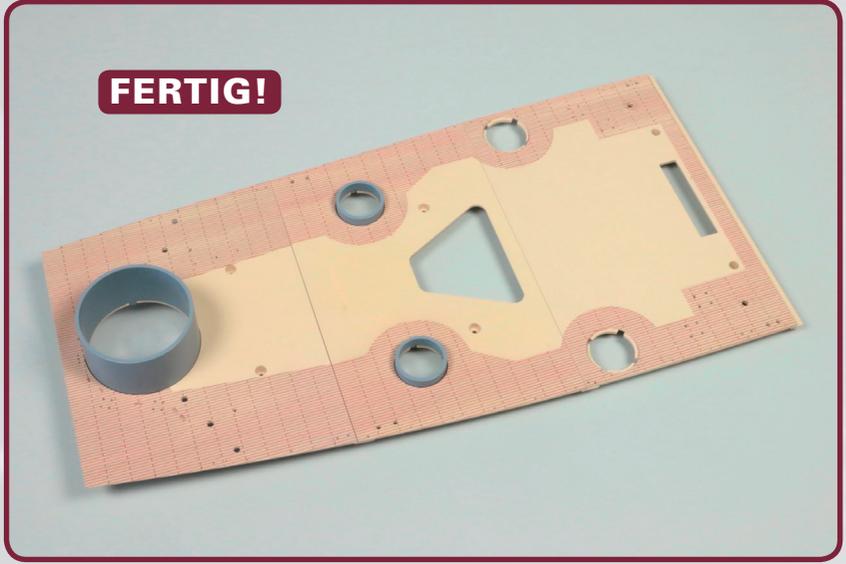

Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Der fünfte Abschnitt des Oberdecks wurde mit den davor befindlichen Oberdeckabschnitten verbunden.