


Zweiter MA-Turm und Schornstein

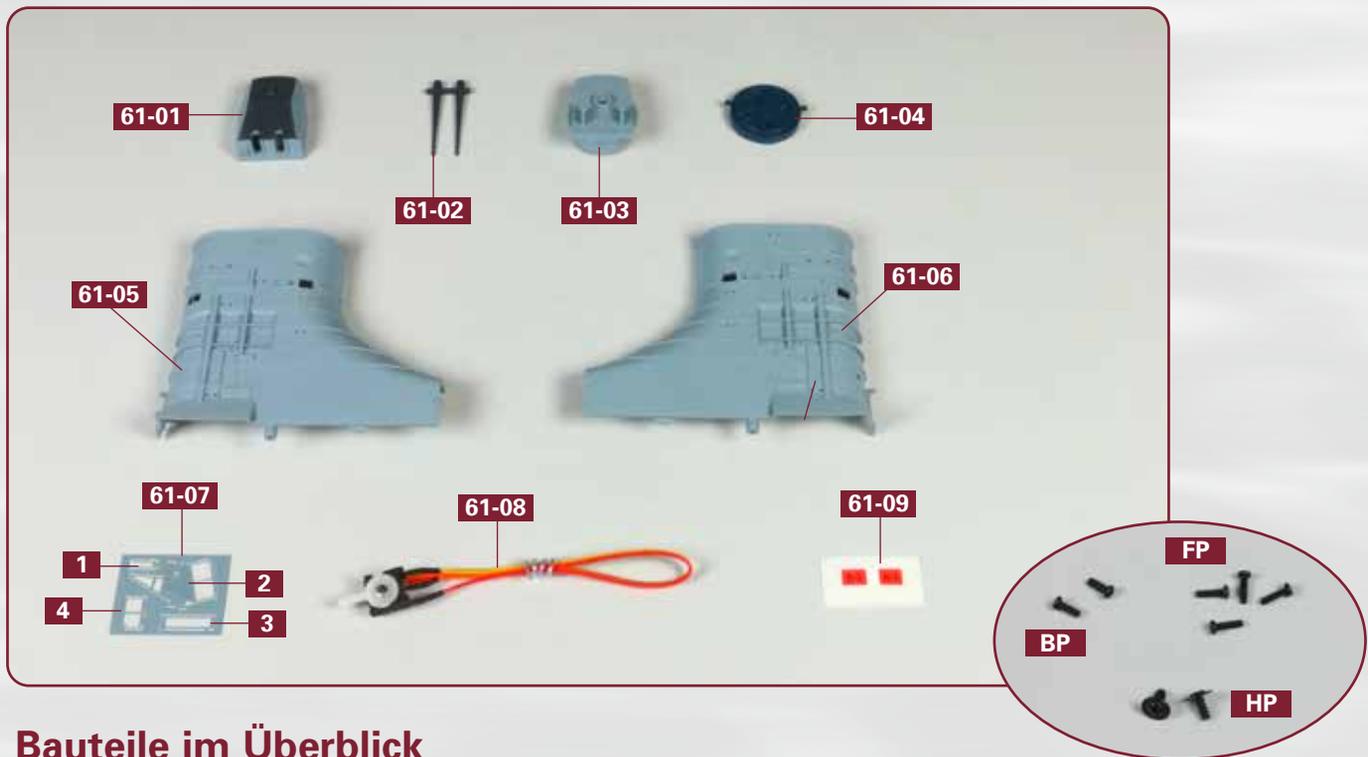

Bauteile im Überblick

61-01: MA-Turm (STBI)

61-02: Rohre mit Wiege

61-03: Grundplatte des MA-Turms

61-04: Zahnrad

61-05: rechte Schornsteinhälfte

61-06: linke Schornsteinhälfte

61-07: Plattform

61-08: Endschalter


61-09: Kabelmarkierung

■ zwei Schrauben BP (2 x 5 mm)


■ vier Schrauben FP (1,7 x 6 mm)

■ zwei Schrauben HP (2,3 x 4 mm)


SCHRITT 1: Zusammenbau und Montage des MA-Turms

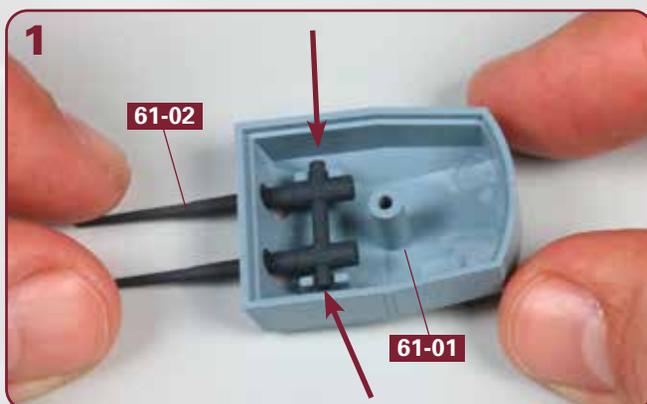


Setzen Sie die Rohre **61-02** so in den umgedrehten MA-Turm **61-01** ein, dass die Zapfen der Wiege in den Aussparungen des Turms ruhen (Pfeile).

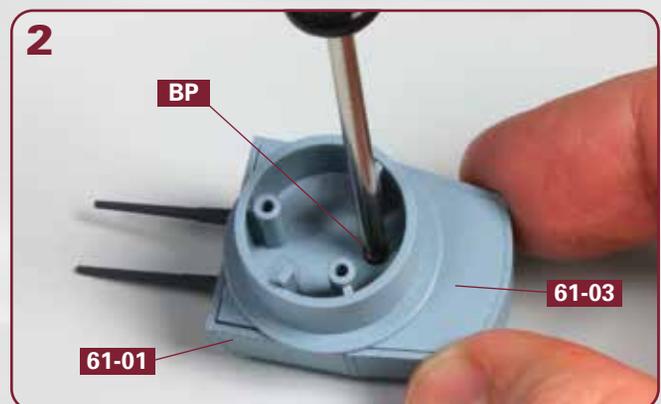

Setzen Sie die Grundplatte **61-03** auf die Unterseite des umgedrehten MA-Turms **61-01** und fixieren Sie sie mit einer Schraube **BP**.

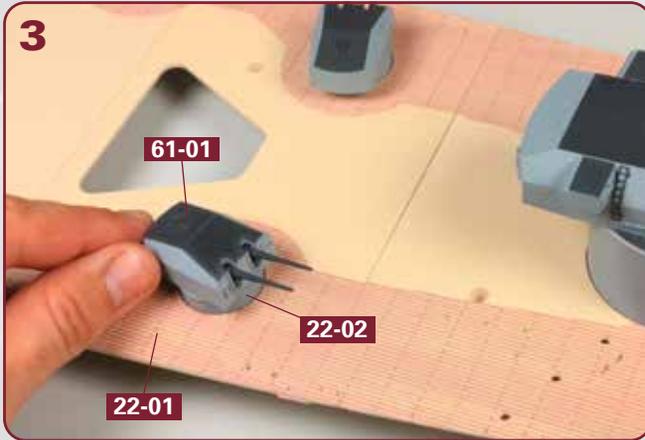


Nehmen Sie die große Oberdeckstruktur **19-01/22-01/48-01** zur Hand. Setzen Sie den MA-Turm **61-01** auf die Barrette **22-02**, wie abgebildet.

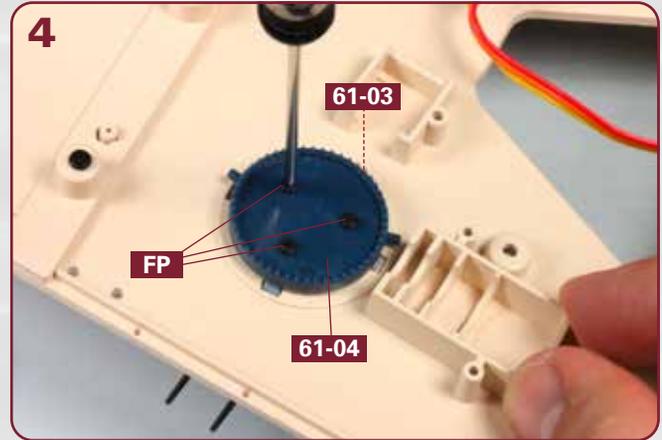


Halten Sie den MA-Turm in Position und drehen Sie das Oberdeck um. Setzen Sie das Zahnrad **61-04** auf die Grundplatte **61-03** und befestigen Sie es mit drei Schrauben **FP**.


SCHRITT 2: Die Montage des Endschalters

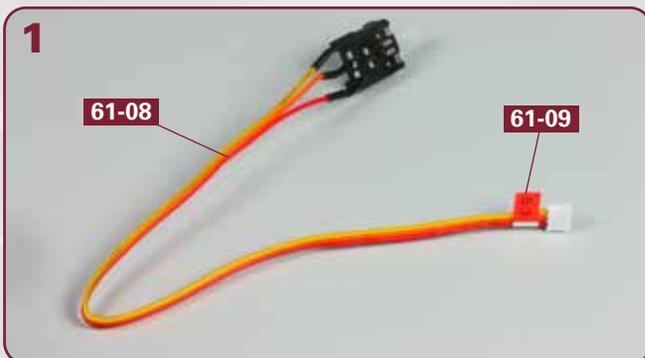


Kleben Sie die Kabelmarkierung **61-09** am Endschalter **61-08** fest.

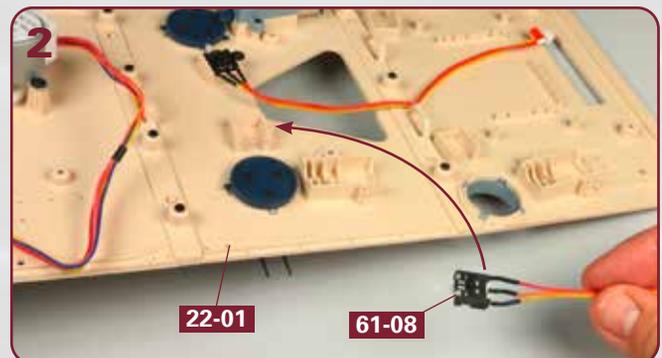

Nehmen Sie den Endschalter **61-08** und führen Sie ihn zur Ausparung an der Unterseite des Oberdeckes **22-01**, wie angedeutet.

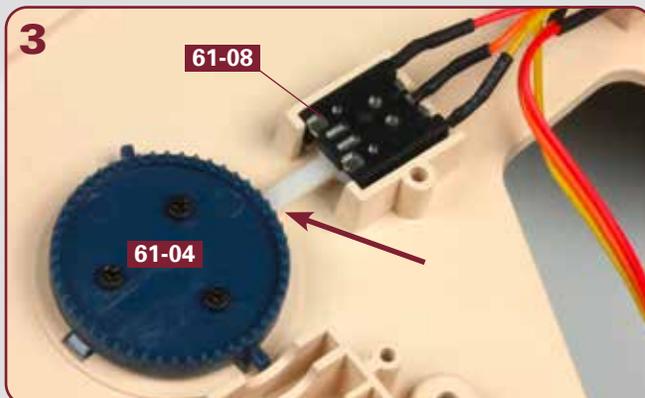


Der Endschalter **61-08** wird so in die Ausparung des Oberdeckes eingefügt, dass er Kontakt zum Zahnrad **61-04** aufweist (Pfeil).

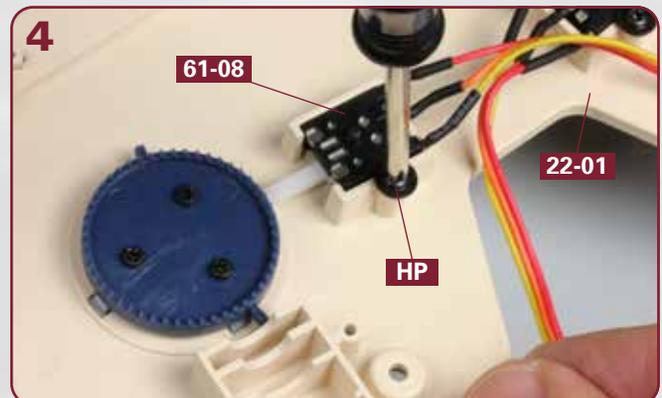


Der Endschalter **61-08** wird mit einer Schraube **HP** an der Unterseite des Oberdeckes **22-01** fixiert.


SCHRITT 3: Eine Plattform und der Schornstein

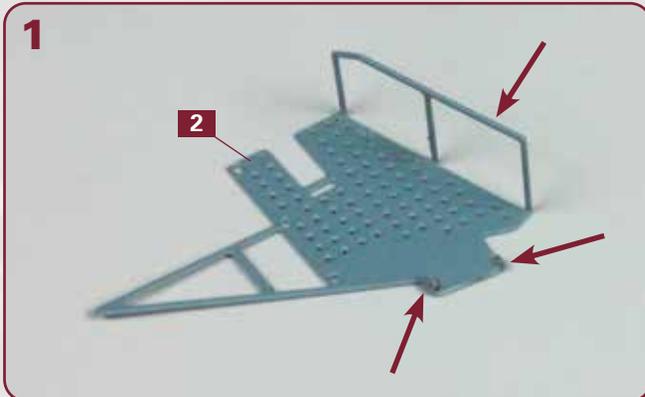


1
Trennen Sie die Plattform **2** aus dem Rahmen **61-07**. Biegen Sie die Reling und die beiden kleinen Füße (Pfeile) rechtwinklig nach oben.

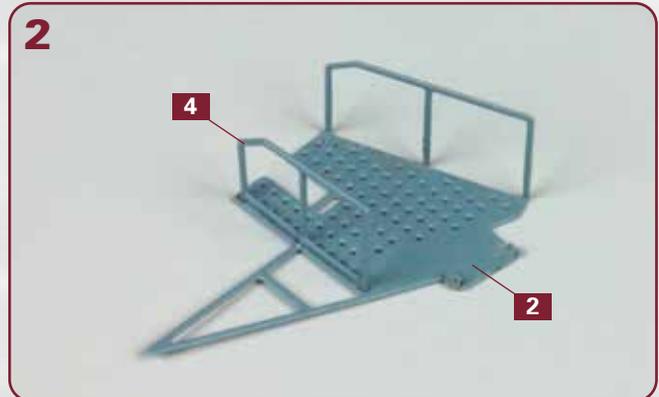

2
Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die drei Zapfen der Reling **4** (Rahmen **60-02**) und kleben Sie sie in den Bohrungen der Plattform **2** fest.

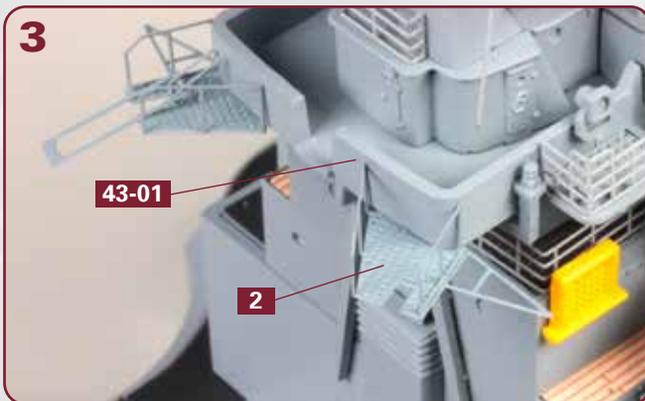

3
Die Plattform **2** wird an der Admiralsbrücke **43-01** festgeklebt. Geben Sie dazu Klebstoff auf die Füße der Plattform und fügen Sie diese in die Vertiefungen an der Unterseite der Admiralsbrücke ein.

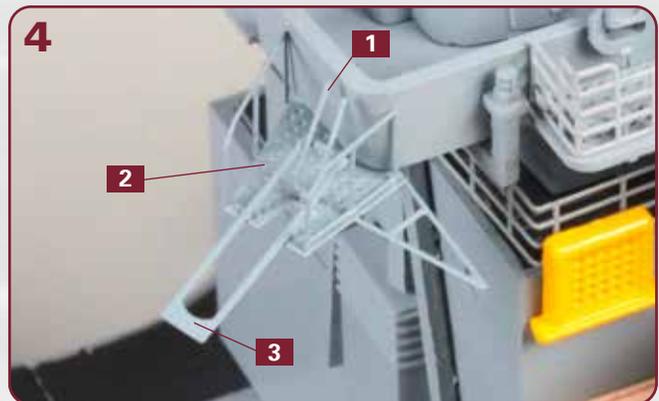

4
Halten Sie Teil **3** an der Plattform **2** in Position. Nehmen Sie Teil **1** und geben Sie Sekundenkleber auf seine Streben und Zapfen. Befestigen Sie Teil **1** an der Rückseite der Admiralsbrücke und in den Bohrungen der Plattform **2**. Es hält Teil **3** in Position.



5
Kleben Sie die beiden Hälften des Schornsteins, **61-05** und **61-06**, zusammen, wie abgebildet.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Das Oberdeck und die Aufbauten wachsen weiter.