


Ein Abschnitt des Oberdecks

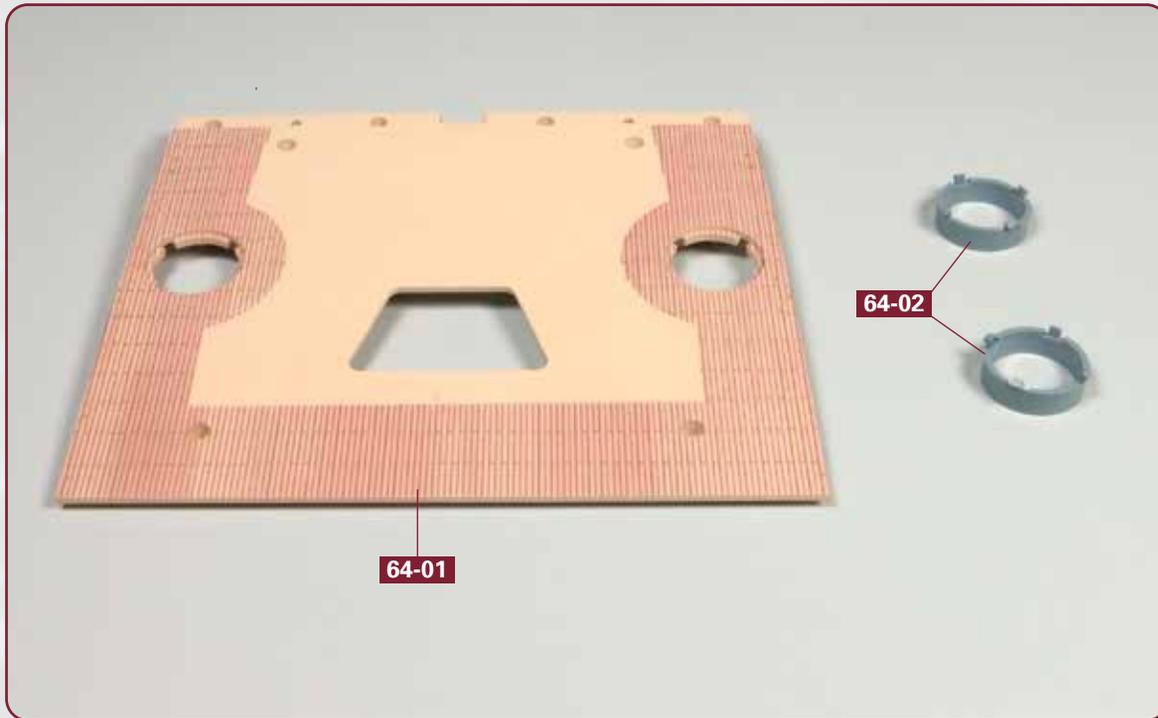


Bauteile im Überblick


64-01: der sechste Abschnitt des Oberdecks

64-02: zwei MA-Barbetten


SCHRITT 1: Die fünfte und die sechste MA-Barbette einsetzen

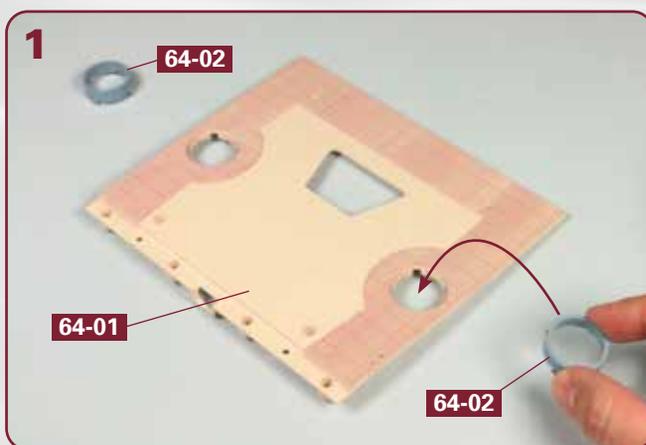


Legen Sie den Oberdecksabschnitt **64-01** und die beiden Barbetten **64-02** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die erste Barbette und führen Sie sie zur Öffnung im Oberdeck, wie angedeutet.

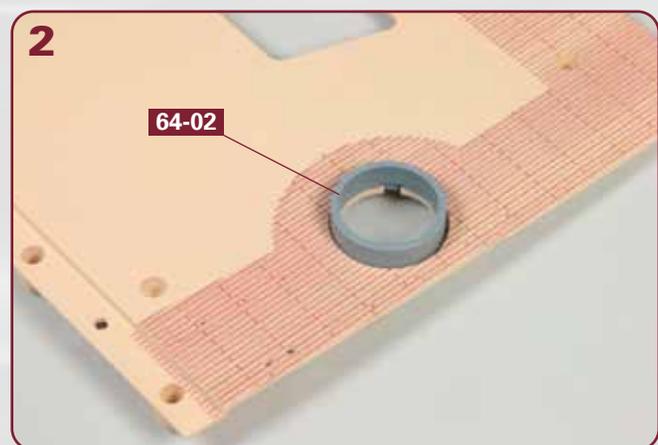


Das Foto zeigt die korrekt eingesetzte erste Barbette **64-02**.

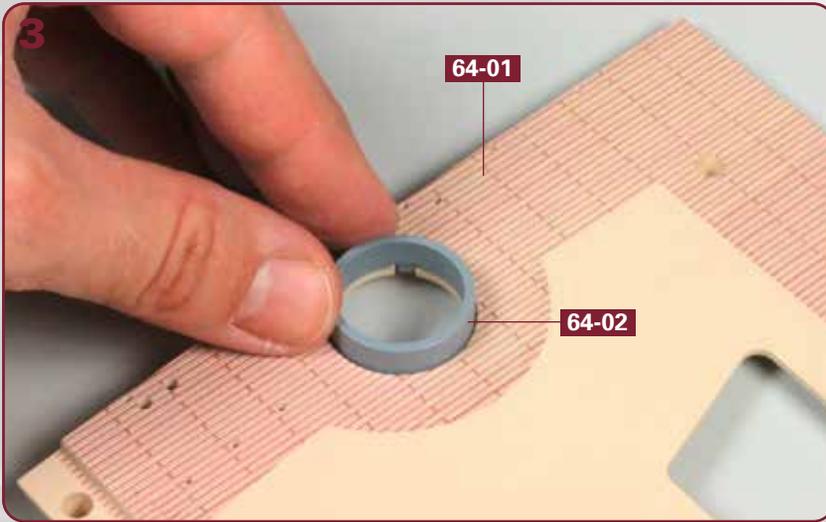

Auf der anderen Seite vom Oberdeckabschnitt **64-01** wird die zweite Barbette **64-02** eingesetzt, wie es das Foto zeigt.

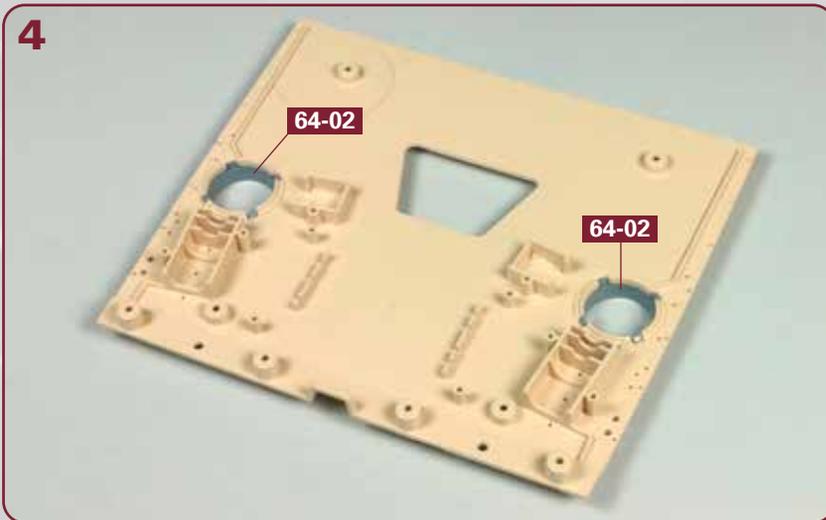

Die beiden eingesetzten Barbetten **64-02** von unten gesehen: Die jeweils vier Laschen der Barbetten sind in die Aussparungen der Oberdecköffnungen eingerastet.

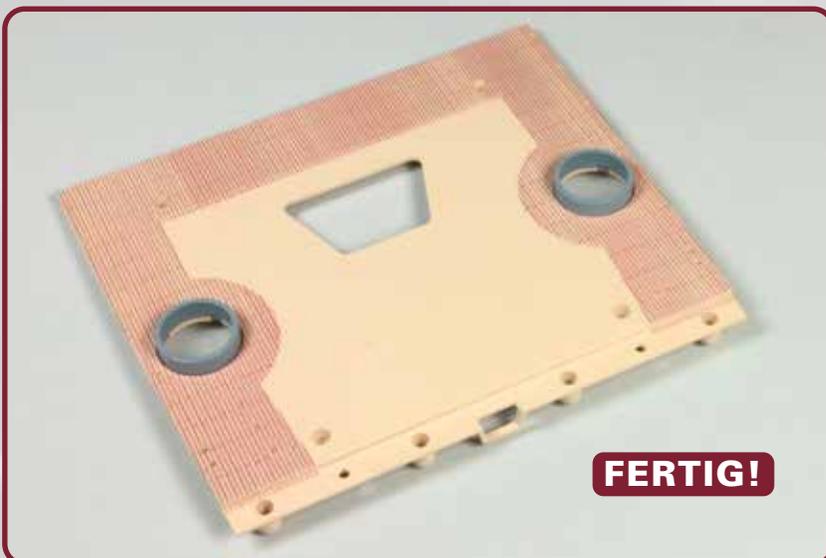

Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Die Barbetten für die beiden achteren MA-Türme sind im sechsten Oberdeckabschnitt eingesetzt.