


Der nächste Rumpfabschnitt

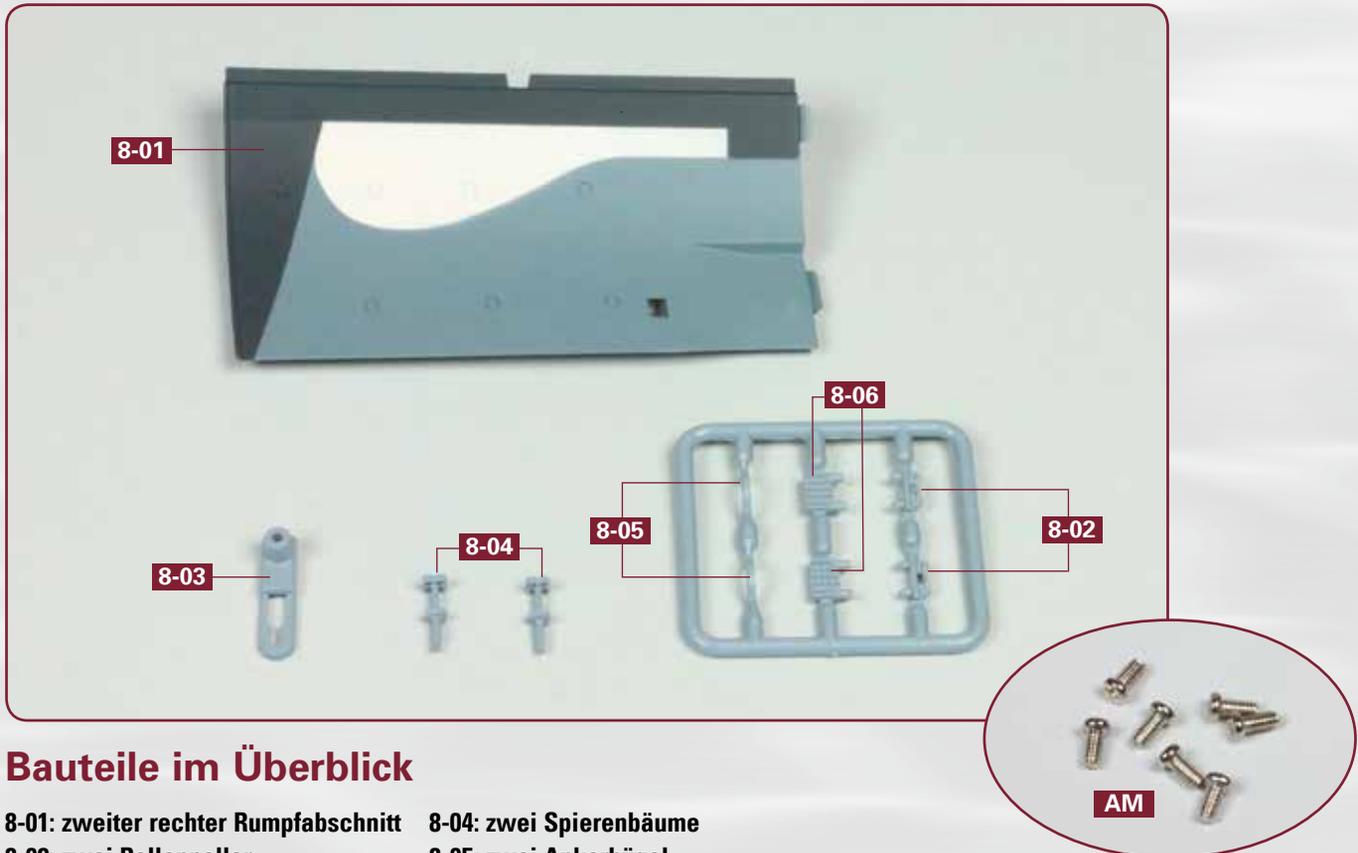


Bauteile im Überblick


- 8-01: zweiter rechter Rumpfabschnitt 8-04: zwei Spierenbäume
 8-02: zwei Rollenpoller 8-05: zwei Ankerbügel
 8-03: Schutzplatte für Buganker 8-06: zwei Grätings

■ sieben Schrauben AM (2 x 4 mm)


SCHRITT 1: Zwei Abschnitte der rechten Rumpffseite werden montiert

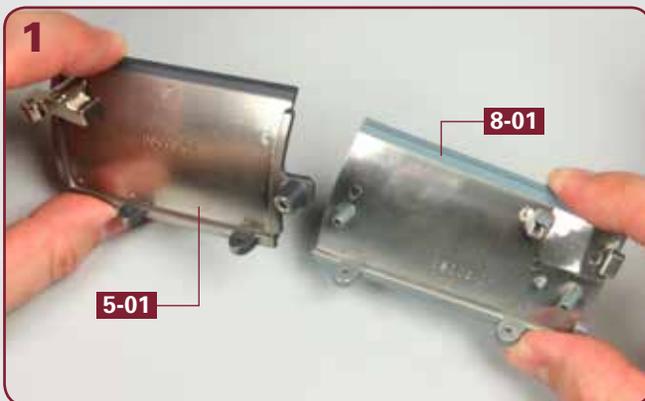


Nehmen Sie den ersten rechten Rumpfabschnitt **5-01** (aus Ausgabe 5) und fügen Sie ihn mit dem zweiten rechten Rumpfabschnitt **8-01** zusammen, wie es das Foto andeutet.

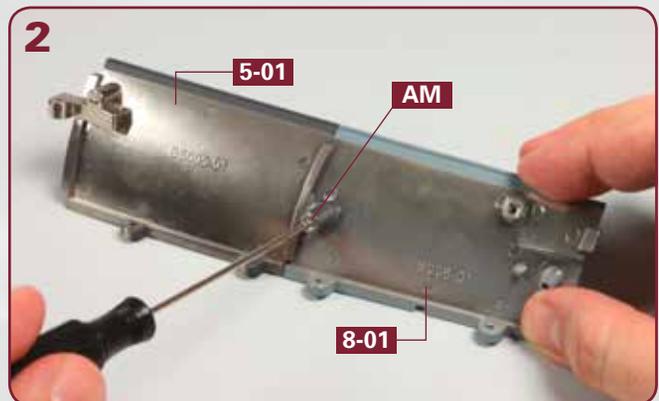

Sind die Zapfen beider Rumpfabschnitte zusammengefügt, befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **AM** aneinander. Die beiden Teile sind oben und unten exakt bündig.

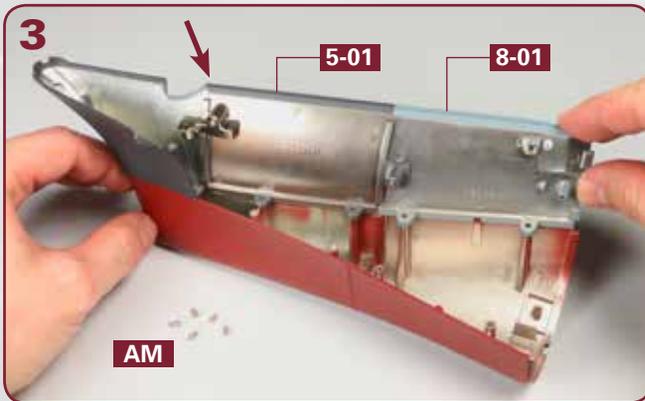


Die Baugruppe **5-01/8-01** wird an den bereits montierten Kielabschnitten des Rumpfs aufgesetzt. Ihre Oberkante fluchtet mit dem Bugteil, siehe Pfeil. Legen Sie fünf Schrauben **AM** bereit.

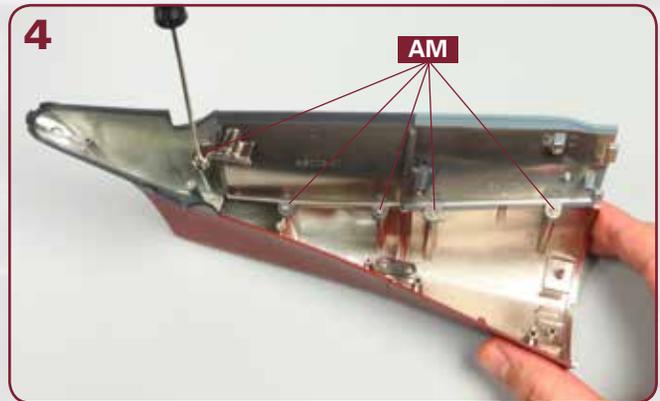


Befestigen Sie die Baugruppe **5-01/8-01** am Rumpf, indem Sie die fünf Schrauben **AM** eindrehen, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT 2: Weitere Details für das Vorderteil des Oberdecks

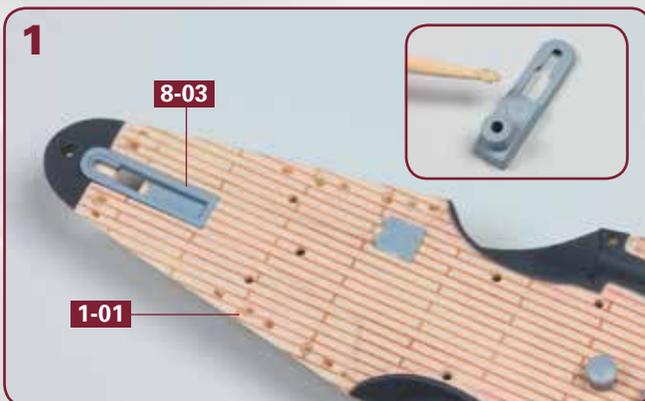


Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die Unterseite der Schutzplatte **8-03** (Detailbild) und kleben Sie sie am Vorderteil des Oberdecks **1-01** fest.

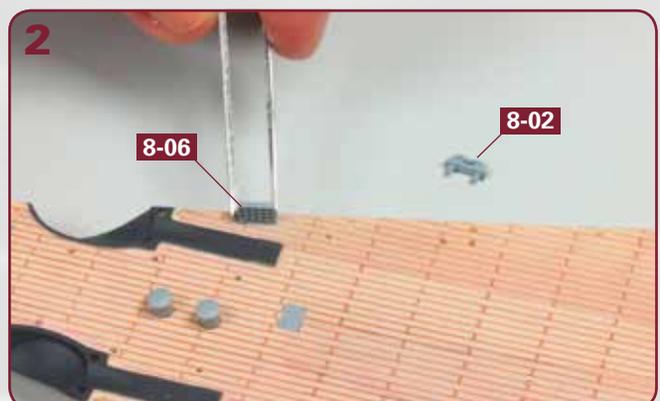


Kleben Sie eine Grätting **8-06** fest, indem Sie deren Zapfen in die entsprechenden Löcher des Oberdecks einfügen. Legen Sie einen Rollenpoller **8-02** bereit.




Versehen Sie die beiden Zapfen des Rollenpollers **8-02** mit Sekundenkleber und befestigen Sie das Teil unweit der Grätting **8-06** auf dem Oberdeck.

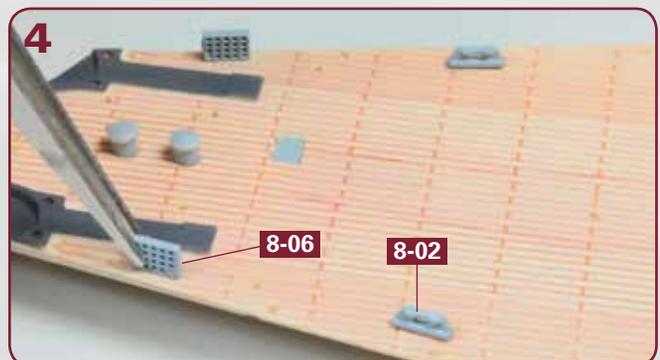

Gegenüber ihren Pendanten werden auf der Backbordseite des Oberdecks ebenfalls je ein Rollenpoller **8-02** und eine Grätting **8-06** festgeklebt.

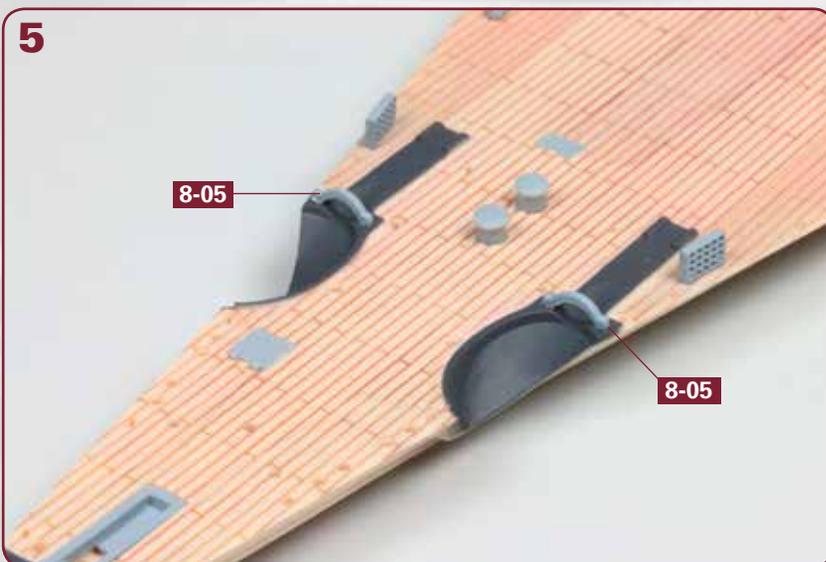

An den Hinterkanten der beiden seitlichen Bugankerklüsen wird jeweils ein Ankerbügel **8-05** montiert. Versehen Sie dazu die Zapfen der Bügel mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Löcher auf dem Oberdeck ein.

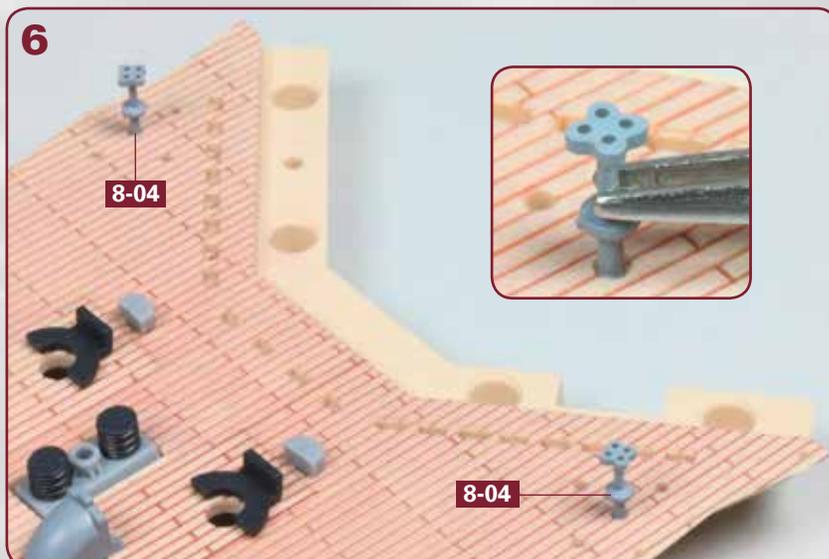

Ganz hinten auf dem Vorderteil des Oberdecks **1-01** werden die beiden Spierenbäume **8-04** befestigt. Fügen Sie sie dazu, mit etwas Klebstoff versehen, vorsichtig in die entsprechenden Bohrungen ein. Wie bei allen zu klebenden Kleinteilen, leistet eine Pinzette hier wertvolle Hilfe (Detailbild).



Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Die Steuerbordseite des Rumpfs Ihrer BISMARCK nimmt Form an. Das Vorderteil des Oberdecks wurde mit weiteren Details versehen.