


# Ein Rumpfabschnitt und vier Magnete

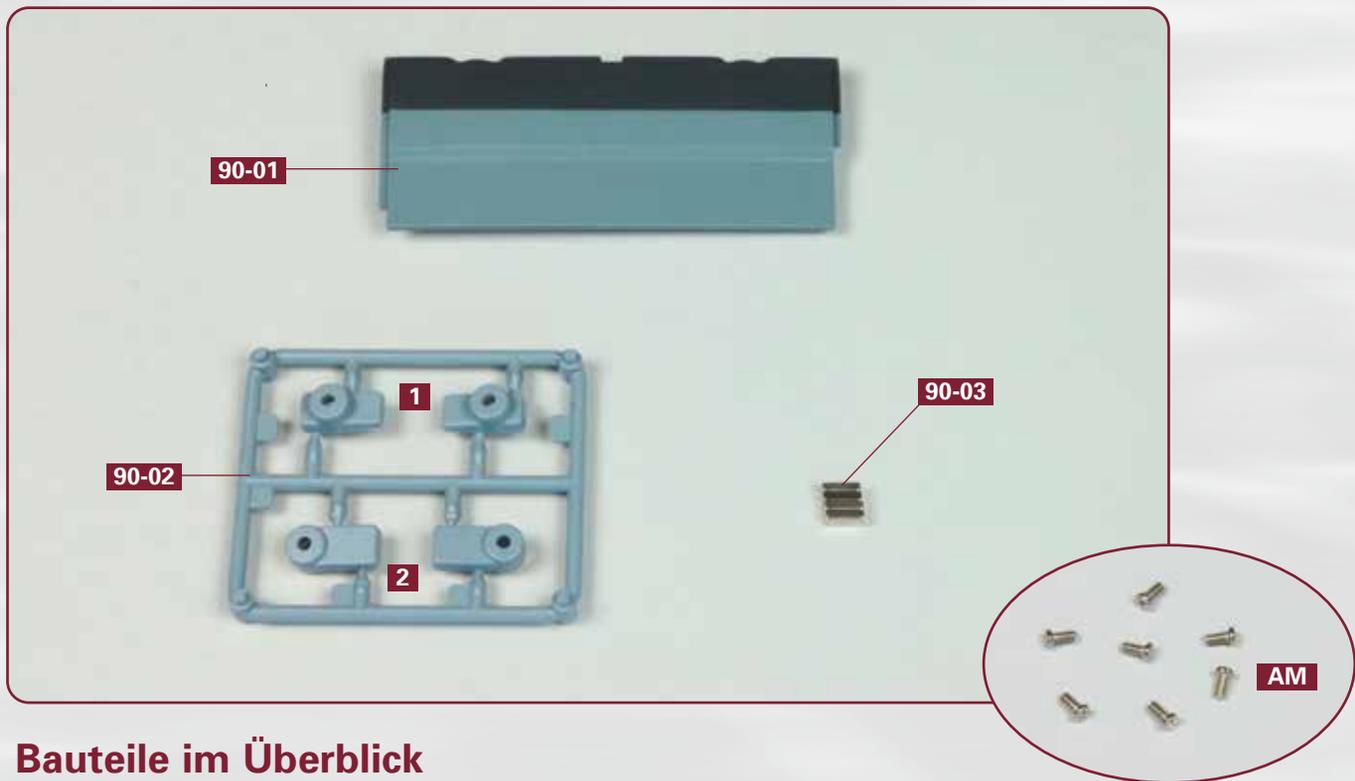


## Bauteile im Überblick


90-01: linker oberer Rumpfabschnitt  
 90-02: vier Halterungen  
 90-03: vier Magnete

■ sieben Schrauben AM (2 x 4 mm)

## SCHRITT 1: Montage des Rumpfabschnitts

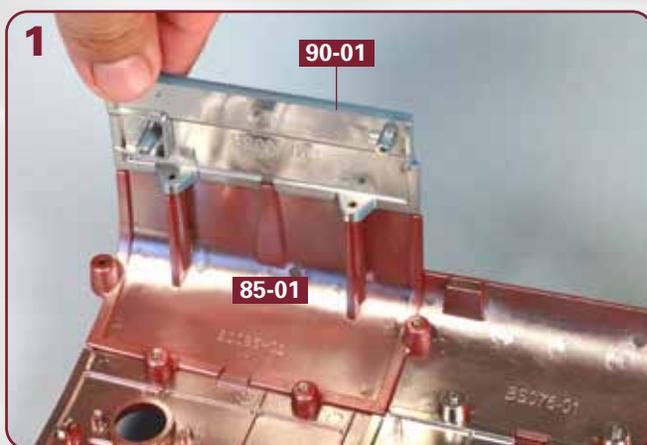


Nehmen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **90-01** und fügen Sie seine beiden Zapfen in die Bohrungen des Rumpfabschnitts **85-01** ein, wie es das Foto zeigt.

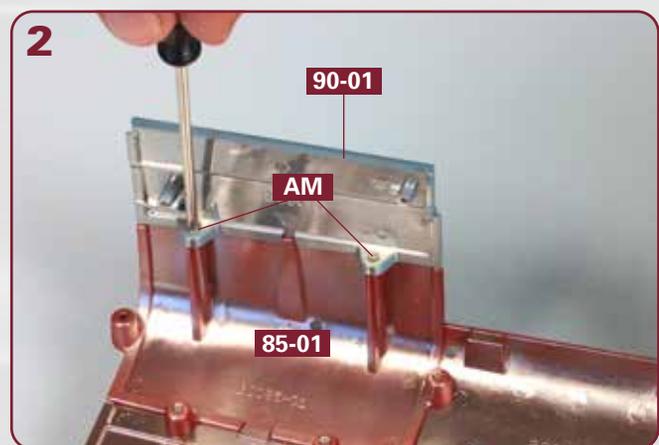

Befestigen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **90-01** mit zwei Schrauben **AM** am Rumpfabschnitt **85-01**, wie abgebildet.


## SCHRITT 2: Montage der Magnete

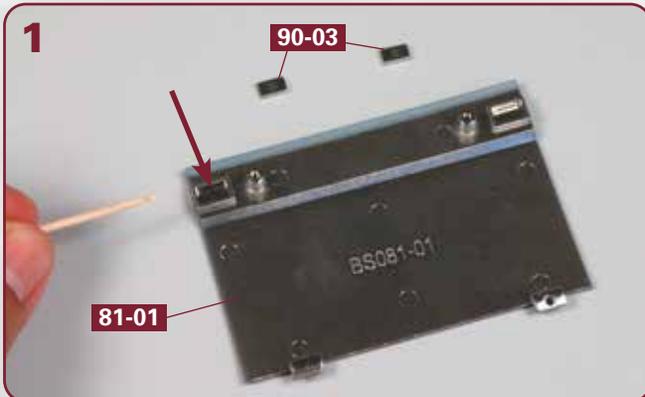


Legen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **81-01** und zwei der Magnete **90-03** auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie die linke Vertiefung von **81-01** (Pfeil) mit Sekundenkleber, wie angedeutet.




Kleben Sie einen der Magnete **90-03** in der linken Vertiefung des Rumpfabschnitts **81-01** fest. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Seite mit dem „S“ (eingekreist) nach oben weist!

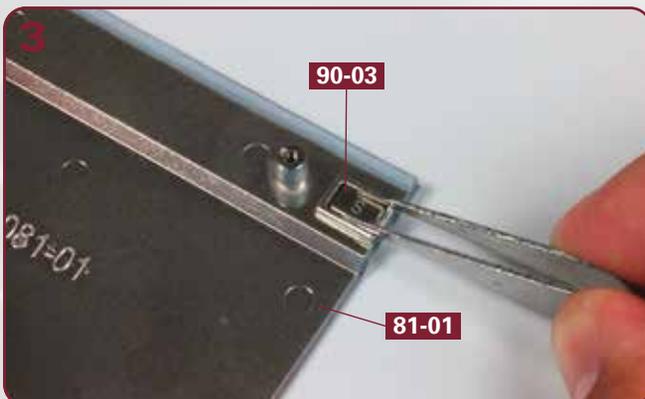


In der rechten Vertiefung des Rumpfabschnitts **81-01** wird der andere Magnet **90-03** festgeklebt. Auch hier muss das „S“ nach oben weisen!

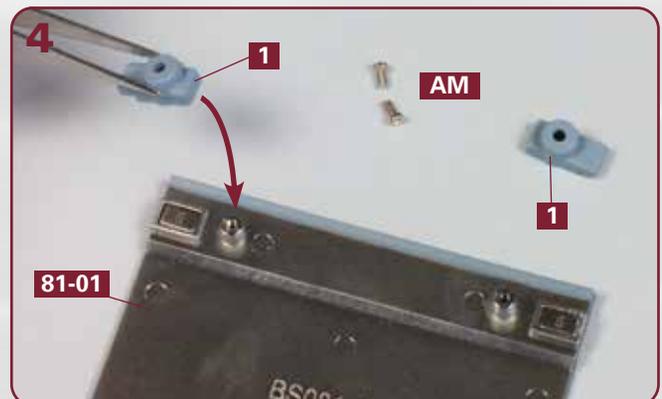


Legen Sie zwei Schrauben **AM** und die beiden Halterungen **1** (Rahmen **90-02**) bereit. Führen Sie eine Halterung **1** zum linken Sackloch von **81-01**.

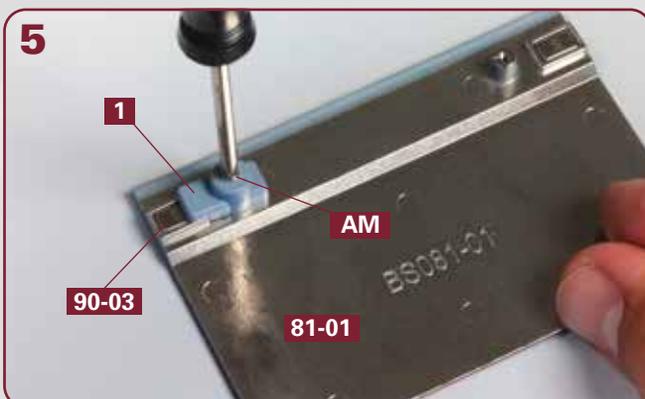


Befestigen Sie die Halterung **1** mit einer Schraube **AM** am Rumpfabschnitt **81-01**. Die Halterung deckt einen kleinen Teil des Magnets **90-03** ab.

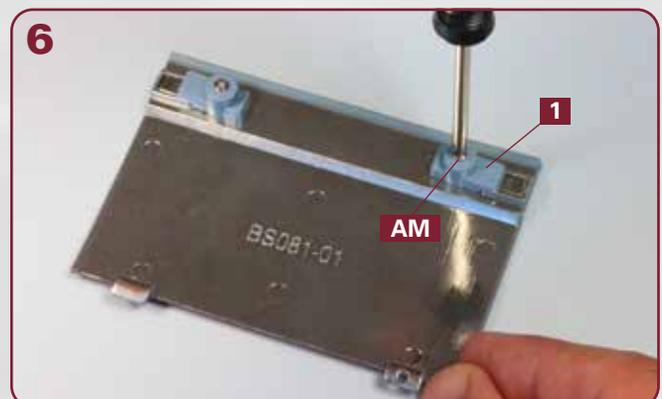


Die zweite Halterung **1** wird am anderen Ende des Rumpfabschnitts aufgesetzt und ebenfalls mit einer Schraube **AM** fixiert, wie abgebildet.

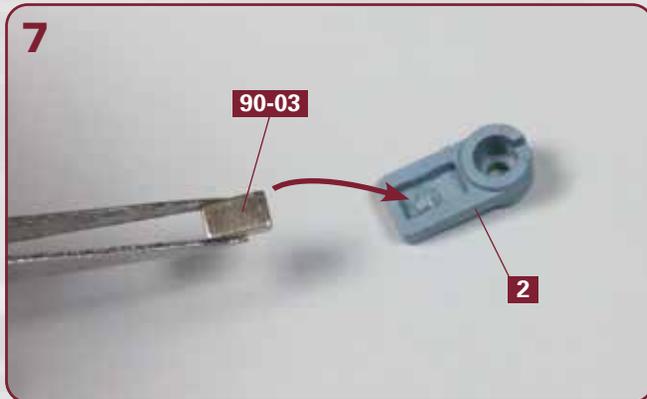


7  
 Versehen Sie die Vertiefung von einer der Halterungen **2** mit Sekundenkleber. Führen Sie einen Magnet **90-03** zur Vertiefung von **2**: Das „S“ ist nach dem Festkleben **nicht** zu sehen!

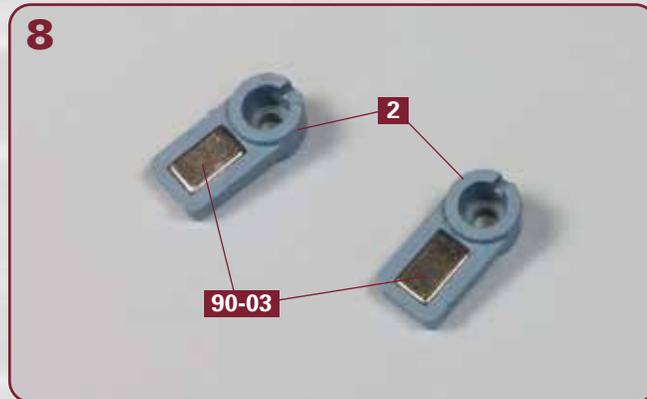


8  
 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten Halterung **2** und dem letzten Magnet **90-03**. Achten Sie darauf, dass das „S“ auch beim letzten Magnet nach dem Festkleben **nicht** zu sehen ist!

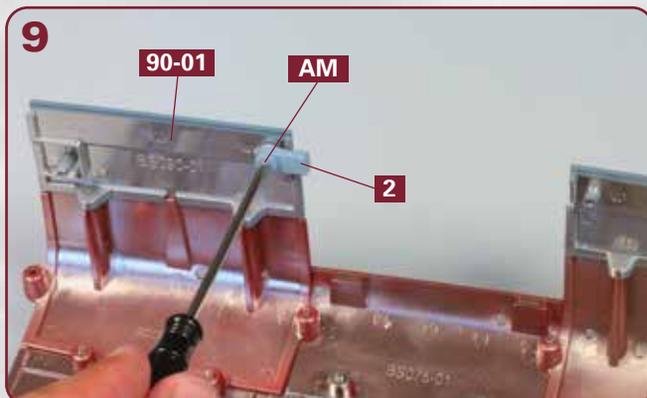


9  
 Befestigen Sie eine der beiden Halterungen **2** mit einer Schraube **AM** am Rumpfabschnitt **90-01**.

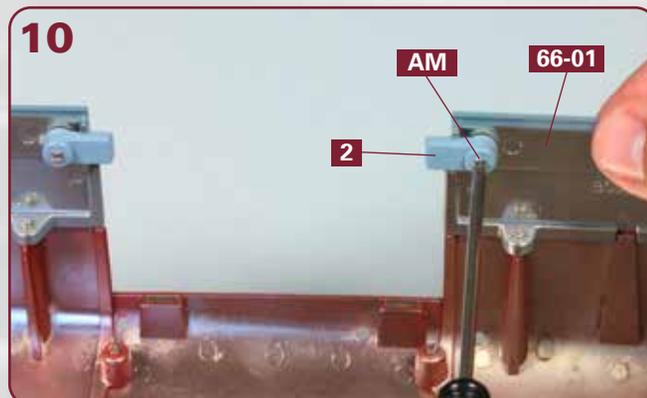

10  
 Die andere Halterung **2** wird mit einer Schraube **AM** am Rumpfabschnitt **66-01** fixiert.

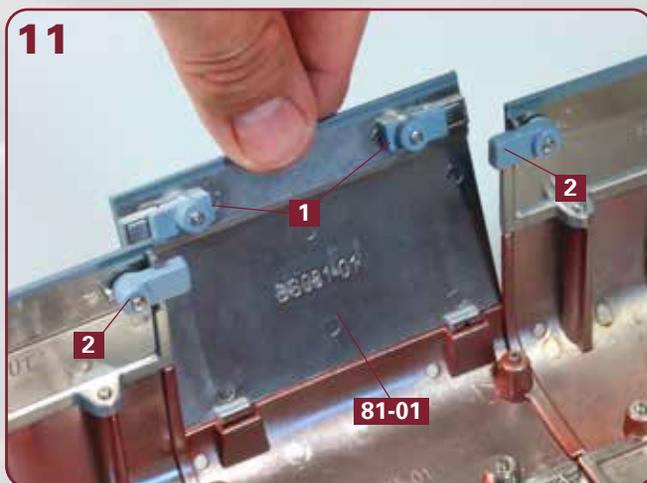

11  
 Setzen Sie den Rumpfabschnitt **81-01** in die Rumpfstruktur ein. Die vier Magnete in bzw. neben den Abdeckungen **1** und **2** halten den Rumpfabschnitt sicher in Position.

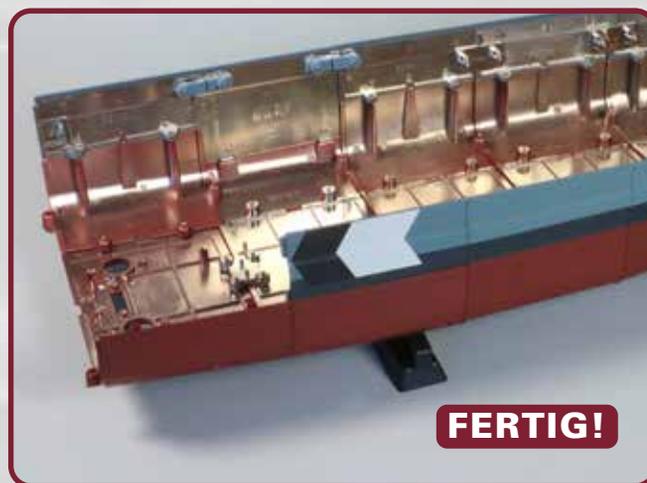

**Das Bauergebnis dieser Ausgabe:**  
 Der abnehmbare Rumpfabschnitt wurde mit Magneten versehen und an der Rumpfstruktur eingesetzt.