


Der nächste Rumpfabschnitt

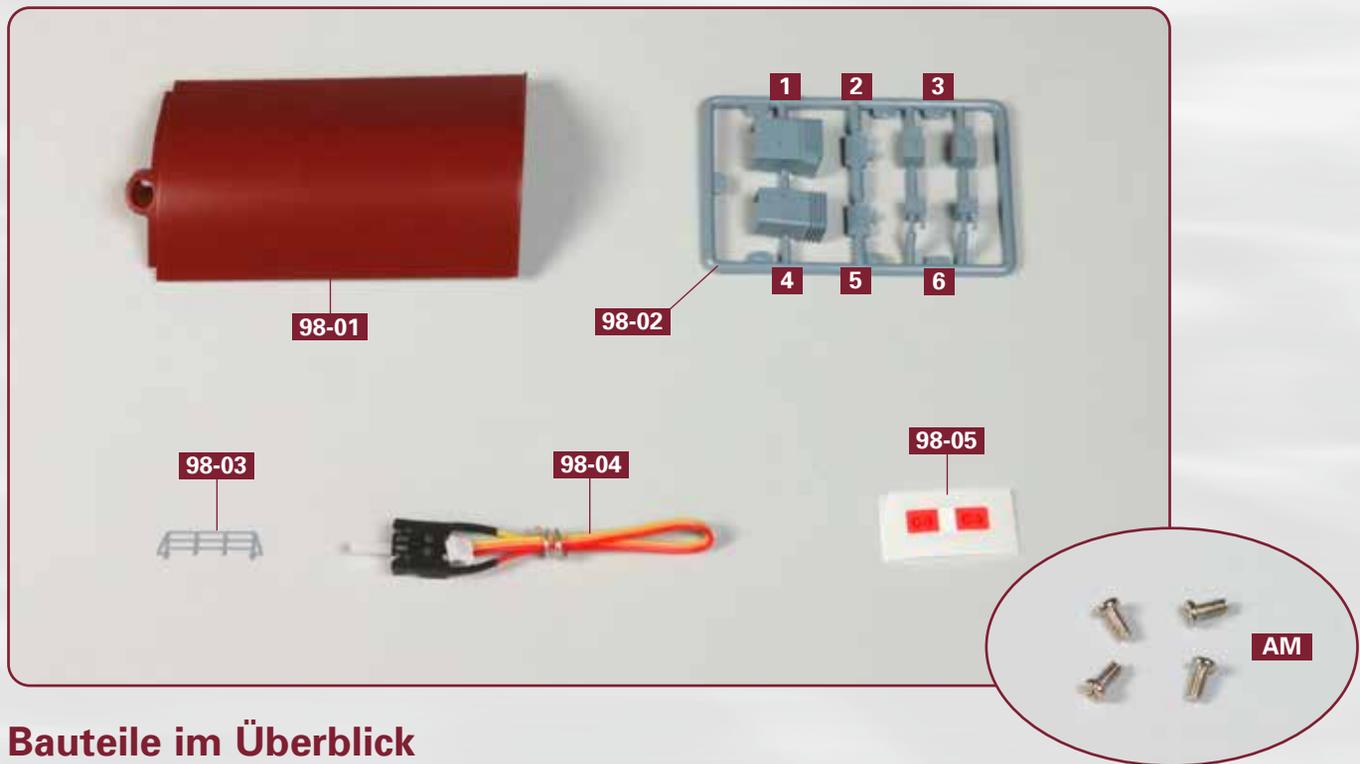


Bauteile im Überblick

98-01: rechter unterer Rumpfabschnitt
 98-02: Details für die achteren Aufbauten
 98-03: Reling


98-04: Endschalter
 98-05: Kabelmarkierung

■ vier Schrauben AM (2 x 4 mm)

SCHRITT 1: Die Montage des Rumpfabschnitts

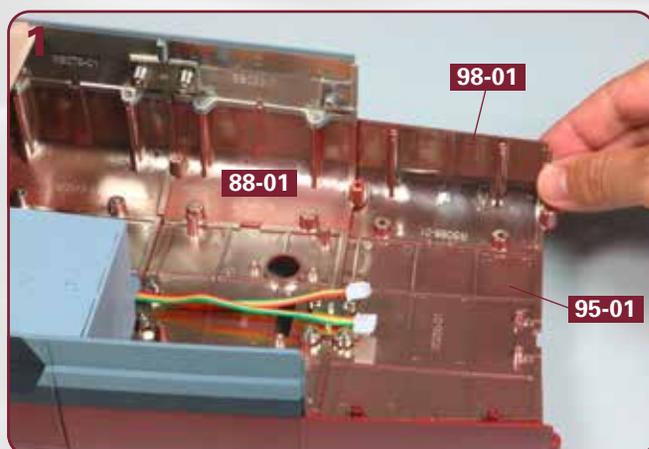


Nehmen Sie den rechten unteren Rumpfabschnitt **98-01** und fügen Sie seine drei Zapfen in die Bohrungen des rechten unteren Rumpfabschnitts **88-01** und des Kielabschnitts **95-01** ein.

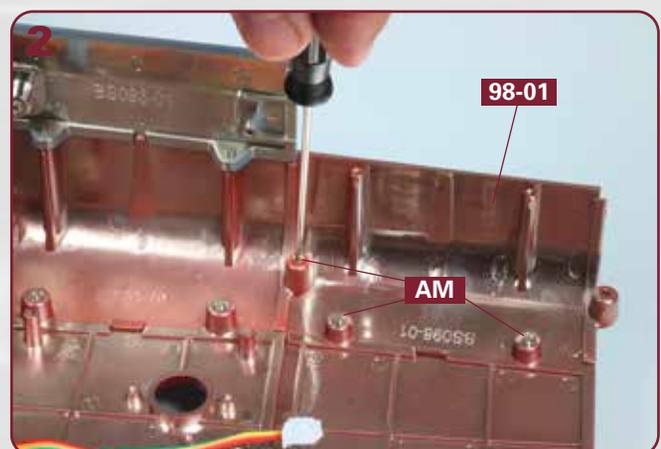


Befestigen Sie den rechten unteren Rumpfabschnitt **98-01** mit drei Schrauben **AM** an der Rumpfstruktur, wie abgebildet.


SCHRITT 2: Details für die achteren Aufbauten

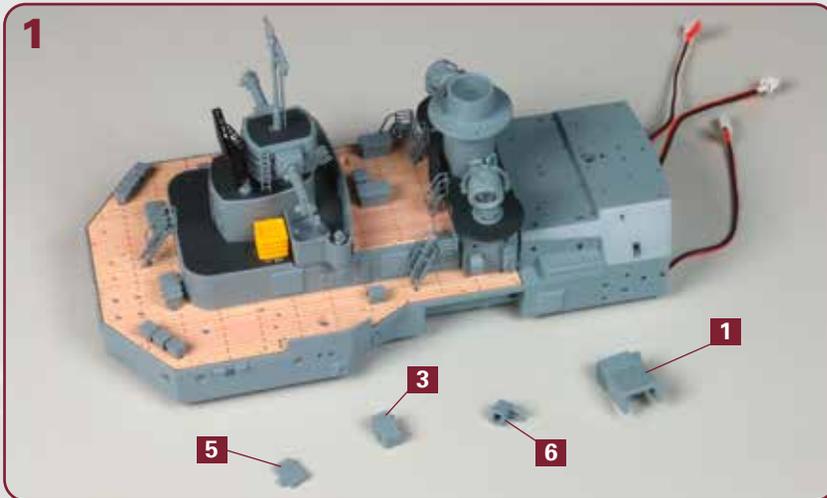


Legen Sie die Struktur der achteren Aufbauten so auf Ihre Arbeitsfläche, dass Sie Zugriff auf deren Steuerbordseite haben. Trennen Sie folgende Teile aus dem Rahmen **98-02**: den Lüfter **1**, einen der beiden Schränke **3**, das Schränkchen **5** sowie einen der beiden Kästen **6**.

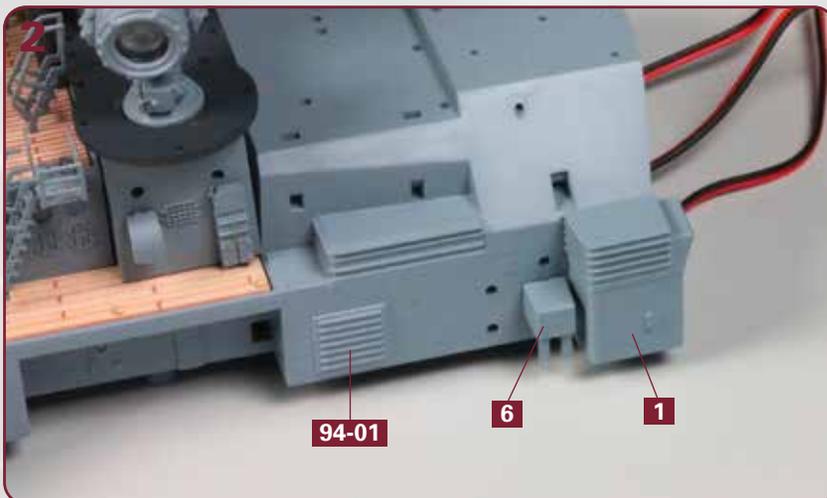


Kleben Sie den Lüfter **1** und den Kasten **6** ganz vorne auf der Steuerbordseite der Struktur **94-01** fest, wie abgebildet.

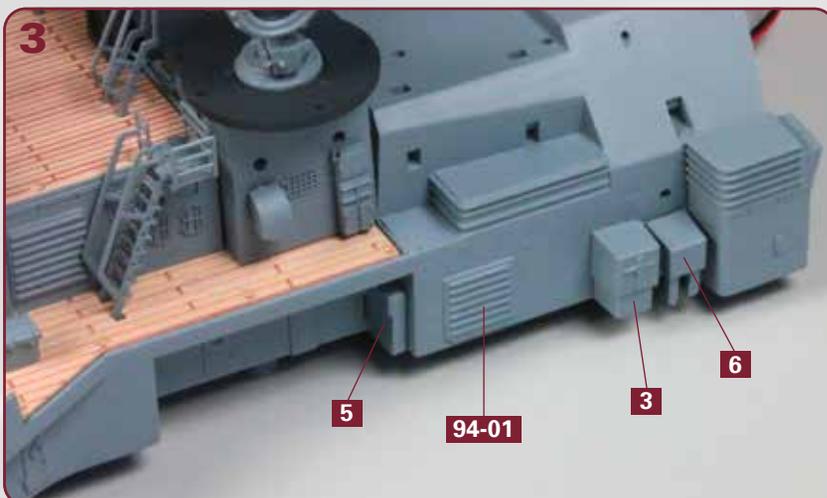

Direkt neben dem Kasten **6** wird der Schrank **3** an der Struktur **94-01** fixiert. Etwas weiter achtern wird an dem kleinen Wandrücksprung das Schränkchen **5** festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

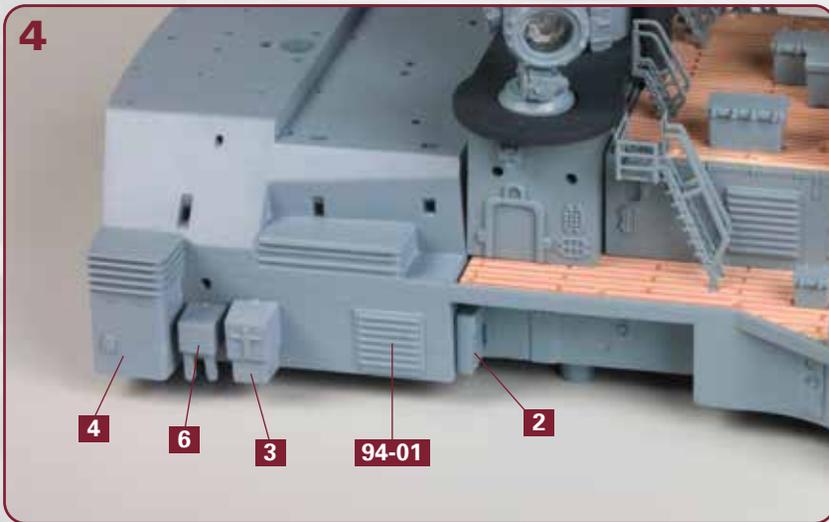

Drehen Sie die Struktur der achteren Aufbauten um. Auf der Backbordseite von **94-01** werden von vorn nach achtern diese Teile aus dem Rahmen **98-02** angebracht: der Lüfter **4**, ein Kasten **6**, ein Schrank **3**, das Schränkchen **2**.

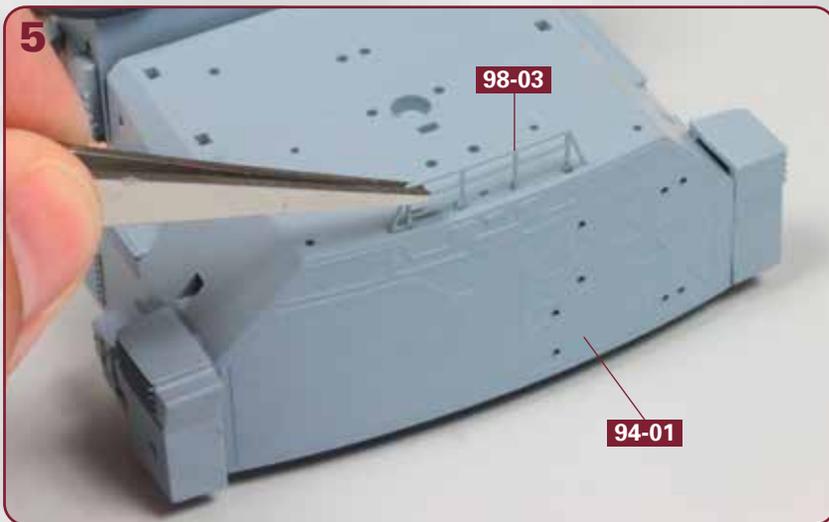

Kleben Sie die Reling **98-03** vorne mittig auf der Struktur **94-01** (dem Hangardach) fest: Geben Sie dazu etwas Klebstoff auf die Relingpfosten und fügen Sie diese in die Löcher auf dem Dach ein, wie abgebildet.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe:

An den achteren Aufbauten wurden diverse Details angebracht, die Rumpfstruktur (nicht im Bild) ist um einen weiteren Abschnitt gewachsen. Der Endschalter **98-04** und die Kabelmarkierung **98-05** werden erst mit der nächsten Bauanleitung verwendet.